取扱説明書

au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、ISO3をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。

[取扱説明書](本書)では、主な機能の主な操作のみ説明しています。 さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより「取扱説明書詳細版」をご参照ください。

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』(本書)と『取扱説明書詳細版』のPDFファイルをauホームページに掲載しています。

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

オンラインマニュアル

auホームページでは、「取扱説明書詳細版」を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

http://www.au.kddi.com/manual/index.html

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/簡易中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

ISO3をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、 正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にauに送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意 ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ISO3は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明 しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容に よって異なります。

目次

ごあいさつii 安全上のご注意ii au電話をご利用いただくにあたってii
はじめに
ISO3でできること 3
ご利用の準備
各部の名称と機能 9 充電する 111 電源を入れる 12 電源を入れる 12 電源を切る 12 スリーブモードについて 12 初期設定を行う 12 タッチパネルを調整する 13 電池パックを取り外す 13 電池パックを取り外す 14 microSDメモリカードをセットする 14 microSDメモリカードをセットする 14 microSDメモリカードをセットする 15 ご利用いただく各種暗証番号・PINコードについて 15 PINコードについて 15

au ICカードを取り外す16 au ICカードを取り付ける16
基本操作
タッチパネルの使いかた 17 タッチキーの使いかた 17 機能利用中の操作 18 東日を選択するには 18 メニューを表示するには 19 ステータスパーを利用する 19 お知らせ/ステータスパネルを利用する 21 デスクトップでできること 21 デスクトップでできること 21 デスクトップのアイコンを移動する 22 ショートカット/ウィジェット/フォルダを利用する 22 メインメニューを利用する 22 メインメニューを利用する 25 文字入力の方法を覚える 26 入力する文字框を切り替える 27 ソフトウェアキーボードを切り替える 27 ソフトウェアキーボードを切り替える 27 ひらがな/漢字/カタカナ/英数字を入力する 27 文字を修正する 28 絵文字/D絵文字/記号/顔文字を入力する 28
入力ソフトを切り替える28
電話
電話をかける

電話帳

電話帳に登録する 電話帳を利用する 登録した電話番号を利用する 登録したメールアドレスにメールを送る	35 35
メール	
Eメール/Cメールを利用する Eメールを送る	3637384041414344444445
インターネット	
ブラウザでサイトを表示するブックマーク/履歴を利用する ブックマークに登録するブックマークに登録する ブックマーク画面/履歴画面のメニューを 利用する	46 46
マルチメディア	
このカメラでできること カメラをご利用になる前に ISO3の持ちかた サメニ両面の目がた	48 48

フォトを撮影する ムービーを録画する ギャラリーを利用する 撮影データを共有する LISMOを利用する FMトランスミッターを利用する	50 51 52	au one Marketを利用する	グローバルパスポートCDMAを利用する
ワンセグをご利用になる前に	54 54 55	リーダー/ライターとやりとりする	つきまた。
テレビ番組を録画する 録画したテレビ番組を再生する ワンセグ録画再生画面の操作 ファイル管理 microSDメモリカードを利用する	55 56 56	歩数計を利用する 68 Wi-Fiを利用する 68 Wi-Fiを起動する 70 Wi-Fiを切断する 70 Bluetooth®機能を利用する 70 Bluetooth®機能を利用する 70 Bluetooth®機能の詳細設定をする 70	安全上のご注意 85 取扱上のお願い 94 Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能を 98 ご使用する場合のお願い 98 周波数帯について 98 Bluetooth®についてのお願い 98
取扱上のご注意microSDメモリカードを初期化する本体メモリ内のデータをバックアップする	58 58	端末設定	免責事項について100 付録/索引
バックアップファイルを保存する バックアップファイルを誘み込む コンテンツマネージャーを利用する データを再生/表示する コンテンツ表示画面のメニューを利用する データを他のアプリケーションに登録する Documents To Goを利用する Documents To Goを起動する Documents To Goでドキュメントを表示す 赤外線通信でデータを送受信する 赤外線の利用について 赤外線でデータを受信する 赤外線でデータを受信する	59 60 60 61 61 61 62 62	設定メニューを表示する	102 102 104 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 107 1
アプリケーション mixi for SHを利用する	63	お留守番サービスを利用する	中文简易说明书(簡易中国語版)119

IS03でできること

P.29, P.30

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、電話帳の電話番号 を利用して電話をかけることもできま す。 ▶P.34

電話帳で連絡先を管理する

連絡先を登録できます。1件の電話帳には、複数の電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

▶P.36、▶P.37

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。 また、au one メールなどのPCメール や、Gmailを利用できます。

▶P.46

インターネットを楽しむ

インターネットを楽しめます。ブック マークや履歴を利用することもできま す。 P.48

写真を撮る

最大9.5M(3,552×2,664ドット)の 静止画(フォト)を撮影できます。 最大HD(1,280×720ドット)の動画 (ムービー)も撮影できます。 ▶P.52

音楽を楽しむ

LISMOでダウンロードした曲や音楽 CDなどの楽曲を聴くことができます。

▶P.54

テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができます。番組を録画することもできます。

他にも便利な機能がいっぱい!

- 緊急地震速報 P.41
- ・ ギャラリー▶P.51
- Documents To Go P.61
- · 赤外線通信▶P.62
- mixi for SHP.63
- au one Market P.63

- Androidマーケット▶P.64
- ・ おサイフケータイ®▶P.65
- カレンダー▶P.66
- au one ナビウォーク▶P.67
- 歩数計▶P.68
- Bluetooth[®]機能▶P.70

- お留守番サービス P.76
- 着信転送サービス▶P.77
- 発信番号表示サービス▶P.78
- 番号通知リクエストサービス▶P.78
- グローバル機能 ▶P.79

電話 機能

メ

ル

折り返し電話をかける (着信履歴)

▶P.31

こんなときは…

着信音などを 鳴らさないようにする (マナーモード) **▶**P.32

電話に出られないとき (伝言メモ)

▶P.32

着信を拒否したい

▶P.7

通話中の受話音量を 調節する

▶P.34

登録する

P.29

Eメールを送信する

連絡先を電話帳に

Cメールを送信する

▶P.36

迷惑メールを防止する

Eメール/Cメールを 受信する

PCメールを送信する

▶P.40

▶P.37

▶P.37

PCメールを受信する

P.43

▶P.44

テレビ(ワンセグ)を 見る

P.54

音楽を聴く (LISMO)

P.52

録画したテレビ番組を 再生する

P.56

テレビ番組を録画する

P.55

フォトを撮る (カメラ)

▶P.50

機

能を使う

ムービーを録画する (カメラ)

▶P.50

自分の連絡先を教える (赤外線送信)

▶P.62

よく使う機能をすぐに 起動 (ショートカット)

P.22

Androidマーケットを 利用する

▶P.64

au oneナビウォークを 利用する

P.67

歩数計を利用する カレンダーを利用する

▶P.66

▶P.68

もしものときに

ソフトウェアキーボー ドを切り替える

P.27

着信音を変える

P.72

ケータイアップデート (ソフトウェアの更新) をする P.74

機能設定の方法

▶P.71

デスクトップの壁紙を 変える

▶P.72

リセットボタンで再起 動する

▶P.75

電話をなくしたときに 備える (遠隔ロック) P.8 データをバックアップ する

P.58

ロックNo.や PINコードを変える


▶P.73

緊急地震速報について

▶P.41

箱の中身を確認!

すべてそろっているか確認してください。

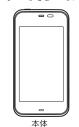







microSDメモリカード (2GB)(試供品)



microUSB-18芯(充電器) 変換ケーブル



microUSB-USB変換ケーブル (試供品)

- 取扱説明書(本書)
- ●ご使用上の注意
- お知らせシート
- 設定ガイド


以下のものは同梱されていません。

- · ACアダプタ
- ステレオイヤホン、イヤホンマイク
- ・ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の 製品と違う場合があります。

本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。

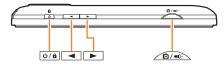

■項目/アイコン/キーなどを選択する操作の表記方法 について

本書では、メニューの項目/アイコン/画面上のキーなどをタップする操作を、「(項目などの名称)]と省略して表記しています。

また、本書では縦画面表示からの操作を基準に説明しています。横画面表示では、メニューの項目/アイコン/画面上のキーなどが異なる場合があります。

本書でのその他の操作と表記については、「タッチパネルの使いかた」 「縦横表示を切り替える」「機能利用中の操作」をご参照ください。

- 本書では、ロック解除の方法をロックNo.を入力する方法で表記しています。
- 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」 の名称を、「microSDメモリカード | もしくは「microSD | と省略しています。
- 本書では「microUSB-18芯(充電器)変換ケーブル(同梱)」およびオプションの「シャープmicroUSB-18芯(充電器)変換ケーブル01」の名称を、「microUSB-18芯(充電器)変換ケーブル」と省略しています。
- 本書では「microUSB-USB変換ケーブル(試供品)」およびオブションの 「シャープmicroUSB-USB変換ケーブル01」の名称を、「microUSB-USB 変換ケーブル」と省略しています。

■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了

充電についてのご注意

電池パックを長持ちさせるには?

- 充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか? 電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。
 - ※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。 電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。

■日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。

au電話本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間 置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。

■ 充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

パケット通信料についてのご注意

- ISO3は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
- ISO3でのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、アプリケーションによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。(「auからの重要なお知らせメール」、

「WEB de 請求書お知らせメール」などのEメール受信も有料となります。)また、ブランEシンブル/ブランEにご加入された場合であっても、Eメール(XXX@ezweb.ne.jp)の送受信は無料にはならず、パケット通信料が発生します。(「Eメール(XXX@ezweb.ne.jp)」をご利用いただくにはIS NETへのご加入が必要です。)

※ Wi-Fi接続の場合はパケット通信料はかかりません。(Eメール(XXX@ezweb.ne.jp)はWi-Fi接続でのご利用はできません。)

マナーを守ろう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

■こんな場所では、使用禁止!

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

■周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを 装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切って おきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

■使う場所や声の大きさに気をつけて!

映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ 移動しましょう。
- ・ 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

知っててよかった

■ オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。

デスクトップ下部の「●」を選択→URL表示欄を選択

→「http://www.au.kddi.com/manual/index.html]を入力→[移動] と操作します。

au On-Line Manualのページが表示されたらISO3を選択します。
**パケット通信での接続時は、通信料は有料となります。

着信拒否

着信したくない相手の方からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

メインメニューで[設定]→[通話設定]→[着信拒否]→ロックNo.を入力
 →[OK]と操作します。着信を拒否したい相手先の種類を選択し、相手の方の電話番号や[拒否メッセージ1][OFF]などの内容を設定します。



みんなでつくる、au Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利なauオリジナルサイトです。



左のバーコード(QRコード)を読み取って接続できます。

※パケット通信での接続時は、通信料は有料となります。

3

遠隔ロックを設定する

ISO3を紛失した場合などに、特定の電話からISO3へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、遠隔操作でISO3を他人が使えない状態にすることができます。

- メインメニューで[設定]→[現在地情報とセキュリティ]→[ロック設定]→[遠隔ロック]
- □ ロックNo.を入力→[OK]

有効番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→[□] 「電話帳引用」「プロフィール引用」から電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。
指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で指定 します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を3~10 回の間で設定します。
本体ロック解除	本体の操作で、遠隔ロックを解除できるように設定します。 ・ 有効に設定すると、本体の操作と遠隔操作でロックを解除できます。 ・ 無効に設定すると、遠隔操作のみでロックを解除できます。

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でISO3へ電話をかけます。

- ・ 遠隔ロックを起動させるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ・ISO3の電源が入っていない場合や、ISO3がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にISO3がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- 遠隔ロックを解除するには、有効番号リストに登録した電話から、設定した 条件(指定時間・着信回数)でISO3へ電話をかけます。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカード が挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。

■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「遠隔ロック」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 **(40077-7-113**(無料)


- 受付時間は、24時間です。
- ・ 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポートで遠隔ロックをかける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

・安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

各部の名称と機能

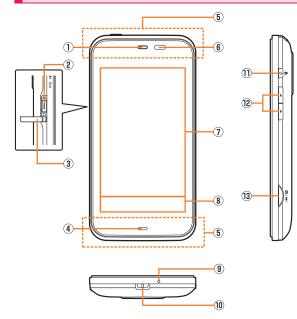

① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の声、伝言メモの再生音などが聞こえます。

② 外部接続端子

microUSB-18芯(充電器)変換ケーブルやmicroUSB-USB変換ケーブル接続時に使用します。

③ 外部接続端子カバー

④ 充電/着信ランプ

充電中に赤色で点灯します。

着信時、メール受信時には設定内容に従って点滅します。

⑤ 内蔵アンテナ部

通話時、インターネット利用時、Wi-Fi利用時、Bluetooth®機能利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

⑥ 近接センサー/光センサー

近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。光セン サーは周囲の明るさを検知して、ディスプレイ(メインエリア)の明 るさを調整します。

- ⑦ ディスプレイ(メインエリア)
- ⑧ ディスプレイ(サブエリア)

ディスプレイ(メインエリア)点灯時にはタッチキーが表示されます。ディスプレイ(メインエリア)消灯時には、電池残量や日時などが表示されます。

9 送話口(マイク)

通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、音声を録音する ときにも使用します。

- ⑩ ハンドストラップ取付口
- ① 0/4電源キー

電源ON/OFFやスリープモードの起動/解除に使用します。

⑫ ■ ▶ 音量UP/DOWNキー

音量を調節します。


マナーモードの変更にも使用します。

③ 20/3 シャッターキー

フォト・ムービーの撮影時に使用します。

デスクトップで長押しするとカメラを起動します。

ロック解除画面で長押しすると、ピクチャーライトが点灯します。

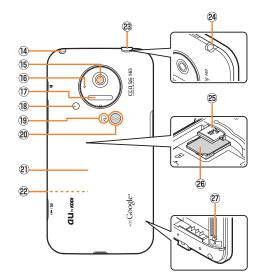

14 テレビアンテナ

テレビ(ワンセグ)を視聴するときに伸ばして使用します。また、FMトランスミッターの送信に使用します。

通話時やブラウザご利用時などに伸ばしても、通話やデータ通信に 影響はありません。

- ⑮ カメラ(レンズ部)
- ⑯ 撮影ランプ

カメラ・ビデオカメラ起動時に点滅します。

⑦ 赤外線ポート赤外線通信で、データの送受信を行います。

® ピクチャーライト

9 FeliCaマーク

おサイフケータイ[®]利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

20 スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

- ② 電池パックカバー
- ② 電池パック

電池パックの取り外し/取り付けについては、「電池パックを取り外す」「電池パックを取り付ける」をご参照ください。

- ② イヤホン端子カバー
- 24 イヤホン端子

ステレオイヤホン、イヤホンマイク接続時に使用します。

- ☼ microSDメモリカードスロット
- 26 au ICカード

お客様の電話番号などが記録されています。

② リセットボタン

ISO3が再起動します。

充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお 使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用くださ い。赤色に点灯していた充電/着信ランプが消灯したら充電完了です。

- 電池残量が約10%未満になったとき、「充電してください」と画面に表示されます。「OK」をタップして充電するか、充電された電池パックと交換してください。
- 共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをで使用ください。

共通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。 海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。


- ・電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- アプリケーションや機能などのご利用状況により、電池パックの使用時間が 短くなることがあります。

■ 指定のACアダプタ(別売)で電池パックを充電する

microUSB-18芯(充電器)変換ケーブルと指定のACアダプタ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)

充電時間は約150分です

microUSB-18芯(充電器)変換ケーブルに指定のACア ダプタ(別売)を接続する

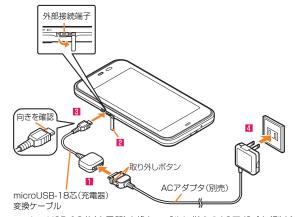

microUSB-18芯(充電器)変換ケーブルに指定のACアダプタ(別売)の先端の形状を確認して接続します。

- ☑ ISO3の外部接続端子カバーを開ける
- 3 ISO3にmicroUSB-18芯(充電器)変換ケーブルを接続 する
- 4 指定のACアダプタ(別売)をAC100Vコンセントに差し 込む

根元まで確実に差し込んでください。

ISO3の充電/着信ランプが赤色に点灯し、**回**が表示されます。充電が 完了すると、充電/着信ランプが消灯します。

ISO3とパソコンをmicroUSB-USB変換ケーブルで接続しても充電ができます。メインメニューで[設定]→[USB接続]→[USB充電]のチェックボックスにチェックを入れて設定を有効にしてください。

電源を入れる/切る

電源を入れる

📘 📴 (2秒以上長押し)

ロック解除画面が表示されます。

② を登にドラッグすると、ロックが解除されます。画面ロックを設定している場合は、ロックNo.入力画面が表示されます。



《ロック解除画面》

- ・電源を入れてから「Android™ au with Google™」のロゴが表示されている 間は、タッチパネルの初期設定を行っているため、画面には触れないように してください。「Android™ au with Google™」のロゴが表示されている間 に画面を触った場合は、正常にタッチパネルが動作しない場合があります。
- ロック解除画面表示中は、ディスプレイ(サブエリア)をタッチしても操作できません。

■ 電源を切る

携帯電話オプション画面が表示されます。 ロック解除画面で回過を長押しすると、携帯 電話オプション画面が表示されずに、電源が 切れます。



《携帯電話オプション画面》

[2] [電源を切る]→[OK]

■ スリープモードについて

◎値を押すか、一定時間操作しないと画面が一時的に消え、スリープ モードに移行します。

■スリープモードを解除する

🚺 スリープモード中に 🕼

ロック解除画面が表示されます。

初期設定を行う

同梱の『設定ガイド』には下記の設定方法が記載されています。ISO3 をお使いになるには、はじめに『設定ガイド』に記載の設定を行ってください。

■アカウントの設定

- Androidマーケットなど、Google社のアプリケーションを利用する ためには、Googleアカウントの設定が必要です。
- au one Marketやau one ナビウォークなどを利用するためには、 au one-IDの設定が必要です。

■Eメールの設定

Eメール(xxx@ezweb.ne.jp)を利用するためには、Eメールの設定が必要です。

※ au電話からの機種変更の場合、設定は不要です。

■ Wi-Fi®の設定


Wi-Fiを利用してネットワークに接続するためには、Wi-Fiの設定が必要です。

タッチパネルを調整する

ISO3を快適にお使いいただくために、タッチパネルが正しく反応するように調整することをおすすめします。通常操作する指で触れてください。

タッチパネル補正画面が表示されます。

№ 6箇所の円の中心をタップする

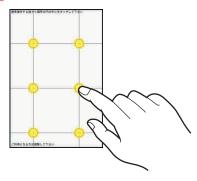

電池パックを取り外す

電池パックを取り外すときは、本体の電源を切ってください。

■ 本体裏面の電池パックカバーを取り外す

電池パックカバーの凹部に指先(爪)をかけて、矢印方向に持ち上げて取り外します。



2 電池パックを取り外す

電池パックのPULLタブを持って、矢印の方向に引き上げて取り外します。



・電池パックを取り外すときは、PULLタブを上に引くようにしてください。 また、突起部でも取り出せます。突起部やPULLタブ以外の方向から持ち上 げようとすると、本体または電池の接続部を破損するおそれがあります。


電池パックを取り付ける

電池パックは、ISO3専用のものを使用して正しく取り付けてください。

■ PULLタブが電池パックに密着していることを確認し、 ISO3の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押 し込む



② 電池パックカバーを本体に合わせて装着してから、電池 パックカバーの周囲を上からしっかりと押して、カバー全 体に浮きがないことを確認する

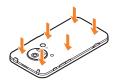


- ・au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 取り付け時に間違った取り付けかたをすると、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。

microSDメモリカードをセットする

- IS03の電源を切り、電池パックカバーと電池パックを取り外す
- MicroSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと 音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。

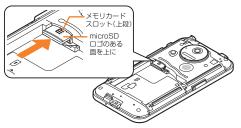


- 配池パックを取り付け、電池パックカバーを装着する
- microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す

- IS03の電源を切り、電池パックカバーと電池パックを取り外す
- microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む

カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に 戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのま ま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢い よく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

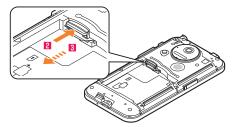

🔞 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。 microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合 があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

- 雷池パックを取り付け、電池パックカバーを装着する
- アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていない と利用できない場合があります。
- microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・データ消失の原因となります。
- ・長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

ご利用いただく各種暗証番号・PINコードについて

■ご利用いただく各種暗証番号について

ISO3をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

一品皿	田勺
使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

■ ロックNo

	/ INO	
使用例	画面ロックや遠隔ロック、電 話帳制限などの設定/解除	
	をする場合	
初期値	1234	

● PINコード

•	
使用例	第三者によるau ICカードの 無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

■PINコードについて

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PIN⊐−ド

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐため、電源を入れるたびに PINコードの入力を必要にすることができます。

お買い上げ時はPINコードの入力が不要な設定になっていますが、メインメニューで[設定]→[現在地情報とセキュリティ]→[UIMカードロック設定]→[UIMカードをロック]のチェックボックスにチェックを入れて有効に設定すると、入力が必要な設定に変更できます。

なお、「UIMカードをロック」を設定する場合にもPINコードの入力が必要です。

・お買い上げ時のPINコードは「1234」に設定されていますが、「UIM PINの変更」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

■ PINロック解除コード


PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、「UIM PINの変更」で新しくPINコードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・ PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
 - PINコードがロックされた場合、セキュリティ確保のためISO3が再起動することがあります。

au ICカードを取り外す


au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

■ ツメを引っ張ってトレイをまっ すぐ引き出し、au ICカードを 取り外す

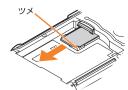

au ICカードを取り付ける

- 🔃 ツメを引っ張ってトレイをまっすぐ引き出す
- Pレイにau ICカードのIC(金属)部分を下にして載せ、 奥に差し込む

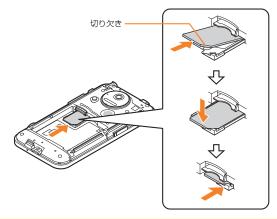

- au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分や、ISO3本体のICカード用端子には触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ・取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

タッチパネルの使いかた

ISO3のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

■ タップ/ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。



項目やキーなどに指を触れた状態を保ちます。



■スライド

画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。





■フリック

画面を指ですばやく上下左右に はらうように操作します。



■ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を 開いたり(ピンチアウト)、閉じた り(ピンチイン)します。



画面に軽く触れたまま目的の位 置までなぞります。





・フリック操作は、最初はゆっくりと、最後は軽くはらうように指を動かしてください。

タッチキーの使いかた

ISO3のディスプレイ(メインエリア)表示中は、ディスプレイ(サブエリア)に以下の4つのアイコンが常時表示され、タッチキーとして使用します。タップまたはロングタッチすることで、オプションメニューやデスクトップなどを表示できます。

アイコン	操作	概要
	タップ	オプションメニューを表示します。
٨	タップ	デスクトップ/メインメニューを表示し ます。
	ロングタッチ	起動中アプリー覧画面を表示します。
+	タップ	1つ前の画面に戻ります。
Q	タップ	クイック検索ボックスを表示します。
	ロングタッチ	音声検索画面が表示されます。

機能利用中の操作

■項目を選択するには

表示された項目やアイコンを選択するには、画面を直接タップして選択します。

■メニューを表示するには

画面のメニューを表示する方法は、オプションメニューとコンテキストメニューの2種類があります。

■オプションメニューについて

オプションメニューは、メニューを表示できる画面でディスプレイ(サブエリア)の[■ | をタップすると表示されるメニューです。

オプションメニュー表示中に、もう一度「■」をタップするとオプションメニューを閉じます。

「■」を タップ

例: 電話帳一覧画面の場合



《電話帳一覧画面》



オプションメニュー

■コンテキストメニューについて

コンテキストメニューは、メニューを表示できる画面や項目をロング タッチすると表示されるメニューです。

コンテキストメニュー表示中に、「▲」をタップするとコンテキストメニューを閉じます。

例: 電話帳一覧画面の場合



連絡先(「携帯 一郎」)を ロングタッチ

○ 携帯一郎編集1 件削除赤外線 1 件送信Bluetooth 1 件送信メール 1 件添付条信

《雷話帳一覧画面》

コンテキストメニュー

デスクトップの見かた

デスクトップでは、ISO3の状態や現在の設定を確認できます。



《デスクトップ》

- ※ 画面は各機能の説明のためのものでお買い上げ時の状態とは異なります。
- ① ステータスバー

不在着信などのお知らせアイコンや、ISO3の状態を表すステータスアイコンが表示されます。

- ② フォルダ
- ③ ウィジェット
- ④ クイック検索ボックスISO3内やウェブサイトの情報を検索できます。
- ⑤ メインメニューキー メインメニューを表示します。
- ⑥ ショートカット
- ⑦ クイックメニュー

よく使うアプリケーションのアイコンをメインメニューから登録できます。

最大3件までアプリケーションのアイコンを登録できます。 お買い上げ時には、電話、メール、ブラウザが登録されています。

⑧ 起動中アプリキー

起動中のアプリを一覧表示して、アプリケーションを切り替えたり、アプリケーションを終了できます。

■ ステータスバーを利用する

ステータスバーは、ISO3の画面上部にあります。ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせするお知らせアイコン、右側にはISO3の状態を表すステータスアイコンが表示されます。

■お知らせアイコンの例

アイコン	柳西
	概要
Ø	不在着信あり
	新着メールあり(メール)
> @	新着メールあり(PCメール)
M	新着メールあり(Gmail)
S.	アラーム終了
	カレンダーの予定通知あり
	ワンセグ情報あり
	■ワンセグ視聴情報あり
	■ ワンセグ録画情報あり
•	音楽再生中
A	USBデバッグ接続中
6	発信中/通話中
U	保留中
<u> </u>	伝言メモあり
9 % 0	microSDメモリカードが未挿入
94	本体の空き容量が少ないとき
*	Bluetooth®ペア設定リクエストあり
Ýg Ý	USB接続中
cip	を カードリーダーモード
	■ 高速転送モード/USB接続(カードリーダーモー
	<u>ド</u> 接続時)
	MTPモード

アイコン	概要
1	データのアップロード
	☆データのアップロード中
	査 データのアップロード完了
₽	データのダウンロード中/ダウンロード完了
	• ダウンロード中のアイコンはアニメーション表示され
	ます。
▽	インストール完了
G- -	VPN接続
	■ VPNに接続中
	VPNに未接続
B	利用可能なアップデートあり
J_{Λ}	メジャーアップデート更新あり
+	まとめられたアイコンあり

・同じ種類のお知らせが複数ある場合は、アイコンの右下に件数が表示されます。

■ステータスアイコンの例

アイコン	概要
12:34	時刻
©	アラーム設定あり
	電池レベル状態(充電中) (2)十分/ (2) 残量約80%/ (2) 残量約60%/ (2) 残量約40%/ (2) 残量約20%/ (2) 残量約10%/ 2 残量なし ・充電中のアイコンはアニメーション表示されます。
Tope	電波OFFモード設定中
.11 .11	電波の強さ(受信電界)

アイコン	概要
3G 5G	3Gデータ通信状態 ② 待機中/ ② 受信中/ ② 送信中/ ② 送受信中/ ② データ通信オフ設定中
TX TA COFF	CDMA 1Xデータ通信状態
\triangle	ローミング中
-	au ICカードが未挿入
あ カ か A AB 1 12 区	文字種
₽	マナーモード状態
€®	ハンズフリーで通話中
<u>#</u>	通話中のマイクをOFFに設定中
ୀ] ୧ ୬] ୧୬]	Wi-Fiの電波の強さ 高 レベル4/ 高 レベル3/ 高 レベル2/ 同 レベル1/ 高 レベル0
* *	Bluetooth®利用中
FM	FMトランスミッター利用中
8	GPS利用中 ・GPS測位中のアイコンはアニメーション表示されま す。
O .	データ同期中
	伝言メモ設定中 一 伝言メモなし 一 伝言メモあり(1~9件) 一 伝言メモが10件
2 N	おサイフケータイ® ロック設定利用中

■お知らせ/ステータスパネルを利用する

お知らせ/ステータスパネルでは、お知らせアイコンやステータスアイコンの詳細を確認したり、アイコンに対応するアプリケーションを 起動できます。

また、マナーモードやベールビューを設定できます。

■ ステータスバーをタップ

お知らせ/ステータスパネルが表示されます。



《お知らせ/ステータスパネル》

① お知らせエリア

ISO3の状態やお知らせの内容を確認できます。情報によっては、タップすると対応するアプリケーションを起動できます。

② マナーモード設定

タップするとマナーモード設定メニューが表示されます。

- ③ ベールビュー設定 ベールビューの有効/無効を切り替えます。
- ④ 時刻 現在時刻が表示されます。タップすると日付や時刻を設定できます。
- ⑤ 通知消去タップすると通知がすべて消去されます。

⑥ 起動中アプリ

起動中アプリー覧画面が表示されます。

⑦ 閉じるタブ

タップするとお知らせ/ステータスパネルを閉じます。

デスクトップでできること

■デスクトップを切り替える

デスクトップを左右にスライド/フリックすることで、デスクトップを切り替えることができます。

各デスクトップには、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加 して利用できます。



《デスクトップの切り替えイメージ》

デスクトップを左右にスライド/フリックすると、画面上部に現在 の表示位置を示すインジケータが表示されます。



- ・お買い上げ時には左右に1枚ずつ、合計3枚のデスクトップがあらかじめ設定されています。
- お買い上げ時には、デスクトップを右にスライドすると「電源管理」ウィジェットが表示されます。「電源管理」ウィジェットを使用して、Wi-Fi、Bluetooth®、GPS、自動同期設定、画面の明るさ設定の各機能をこまめに設定することで、電池の消費を抑えることができます。

■ デスクトップのアイコンを移動する

デスクトップに登録されているショートカットやウィジェット、フォルダのアイコンをロングタッチすることで、アイコンの移動や並び替えができます。

デスクトップで移動するアイコン をロングタッチ

デスクトップが縮小表示されます。

2 移動する位置へドラッグして、指を 離す



デスクトップの左端または右端にドラッグすると、デスクトップを切り替えることができます。また、デスクトップの左端または右端の ● にドラッグすると、新しいデスクトップが追加されます。

| ショートカット/ウィジェット/フォルダを利 | 用する

デスクトップにフォルダを作成したり、アプリケーションなどのショートカットやウィジェットを追加できます。 ウィジェットとは、デスクトップに登録できるアプリケーションです。

- ショートカット/ウィジェット/フォルダを追加する
- デスクトップで[■]→[追加]→[ショートカット]/ [ウィジェット]/[フォルダ]

2 項目を選択

追加するアプリケーション/アカウント/データなどの選択画面や設定画面が表示される場合があります。画面の指示に従って操作してください。

- ■ショートカット/ウィジェット/フォルダを削除する
- デスクトップで削除するショートカット/ウィジェット/フォルダアイコンをロングタッチ デスクトップが縮小表示されます。
- [ショートカット削除]/ [ウィジェット削除]/[フォルダ削除]ヘドラッグして、指を離す



《フォルダ削除画面》


- ISO3はAndroid標準のウィジェットのほか、Droidgetにも対応しています。
 - ※ Droidgetとは、ウィジェットを動作させるためのプログラムです。
- ウィジェット一覧画面で (デスクトップに追加している場合は (デスクトップに追加している場合は (デスクトップになります。ウィジェットー覧画面でDroidgetを選択した場合は確認画面が表示されます。「設置する」を選択するとデスクトップにウィジェットが追加されます。「削除する」を選択すると、ISO3から削除します。
- 表示しているデスクトップに空きスペースがない場合などは、ショートカット、ウィジェット、フォルダが追加できない場合があります。

ディスプレイ(サブエリア)の見かた

スリープモード中は、ディスプレイ(サブエリア)で日時や歩数計を確認することができます。

「歩数計ON」が有効に設定されている場合は、
・ を押すたびに、
ディスプレイ(サブエリア)の表示が切り替わります。

• ISO3のディスプレイ(メインエリア)表示中はタッチキーとして利用します。

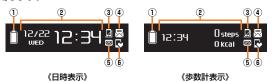

番号	アイコン	概要
1		電池レベル状態(充電中) ① (②) 決量約80% ② (②) 決量約60% ② (②) 決量約40% ② (②) 決量約10% ② (②) 決量約10% ② 残量なし ・ 充電中はアニメーション表示されます。
2	_	日時/時計/歩数計表示
3	Д	不在着信
4	₹	新着メール
(5)	88	伝言メモ設定中 未確認の伝言メモなし未確認の伝言メモあり未確認の伝言メモが10件
6	₽	マナーモード状態 通常マナードライブマナーサイレントマナー

歩数計の表示から一定時間経過すると、自動的に日時表示に切り替わります。

メインメニューを利用する

インストールされているアブリケーションがアイコンで表示されます。アイコンを選択して、アプリケーションを起動できます。

1 デスクトップで[●]

メインメニューが表示されます。

「【」/「》」をタップするか、メインメニューを左右にスライド/フリックすると、メインメニューを切り替えられます。



《メインメニュー》

アイコン	アプリケーション	概要
*	電話帳	電話番号やメールアドレスなど を管理できます。
	カメラ	フォト(静止画)を撮影できます。
	ビデオカメラ	ムービー(動画)を録画できます。
	ワンセグ	テレビ(ワンセグ)を視聴できま す。
	おサイフケータイ®	おサイフケータイ®を利用できま す。

アイコン	アプリケーション	概要
<u>=</u>	赤外線受信	データを赤外線で受信できます。
	au one Market	au one Marketを利用できま す。
*1	マーケット	Androidマーケットを利用でき ます。
*	ギャラリー	画像や動画を一覧表示できます。
	コンテンツ マネージャー	microSDメモリカード内のデータを表示して、管理できます。
.0	設定	各種設定や情報を確認できます。
4	アラーム・ タイマー	アラーム、ストップウォッチ、タ イマーを利用できます。
30 × 1	カレンダー	予定を登録して、管理できます。
100	電卓	電卓を利用できます。
1	メモ帳	メモを作成できます。
Q	辞書	ISO3内の内蔵辞書やインター ネット上の辞書から情報を検索 できます。
•	方位計	方位計とGoogleマップ上で現在 地を表示します。
TELETI	歩数計	歩数計を利用できます。
U	ボイスレコーダー	音声を録音できます。
R	テキストリーダー	印刷されている文字を読み取っ てメールなどで利用できます。
	バーコード リーダー	バーコードを読み取ってURLな どを利用できます。
(S)	情報リーダー	印刷物などの情報を電話帳へ登 録できます。
=9	名刺リーダー	名刺を読み取って電話帳へ登録 できます。
₩ 2	jibe	Twitterやmixiなど複数のソーシャル・ネットワーキング・サービスを1つのアプリで利用できます。
<u>@</u> *2	mixi for SH	mixiへの投稿などができます。

アイコン	アプリケーション	概要
* 2	Twitter	Twitterへの投稿、閲覧ができま す。
A	ナビウォーク	トータルナビや乗換案内などを 利用できます。
	YouTube	YouTubeを利用できます。
8	マップ	Googleマップを利用できます。
₩ 1	トーク	Googleトークを利用できます。
* 1	Gmail	Gmailを利用できます。
	PCメール	PCメールを利用できます。
₩.	Voice Search	Google検索するキーワードを音 声で入力できます。
	ナビ	Googleマップ上で目的地までの ルートを検索できます。
•	プレイス	現在地周辺の施設を検索して、 Googleマップで表示できます。
(A)	Skype	Skypeを使った通話やメッセー ジの送受信ができます。
	LISMO	LISMOで音楽を再生できます。
•	セカイカメラ	内蔵のカメラを通して、ユーザー が投稿した付加情報が画面に表 示されます。付加情報はユーザー が自由に投稿でき共有されます。
44	Run&Walk	ジョギングやウォーキングを行 う際に距離や消費カロリー、地図 などを表示しサポートします。
*	助手席ナビ	目的地までの最適なドライブ ルートを音声や地図で案内しま す。
<u>du one</u>	au one	au one ホームページが表示さ れます。
ΕX	au one ニュース EX	ニュース·天気·占いなどの最新 情報を確認できます。
<u></u>	au one GREE	日記の作成やゲーム·占いなどの サービスが利用できます。

アイコン	アプリケーション	概要
	Documents To Go	Microsoft Office文書を表示できます。
<u>"</u> *1	Latitude	Googleマップを利用して、友人 の位置を確認できます。
30	Q&A	Q&Aが確認できます。
€ *3	電話	電話をかけられます。
<u>**</u> 3	メール	CメールやEメールを利用できま す。
⊚ *3	ブラウザ	インターネットのサイトを閲覧 できます。

- ※1 ご利用にはGoogleアカウントのセットアップが必要です。 ※2 それぞれのアカウントのセットアップが必要です。
- ※3 お買い上げ時は、クイックメニューに登録されています。
- アプリケーションによってはダウンロードが必要な場合があります。
- 各メニューからそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。
- また、IS NETにご加入されていない場合は、au.NETの利用料(利用月のみ月額945円)と別途通信料がかかります。
- ・アイコンなどのデザインは、予告なく変更する場合があります。

縦横表示を切り替える

ISO3の向きに合わせて、縦/横画面表示を切り替えます。



- ISO3を垂直に立てた状態で操作してください。ISO3を水平に寝かせると画面表示が切り替わらない場合があります。
- メインメニューで[設定]→[サウンド&画面設定]→[画面の向き]のチェックボックスのチェックを外して無効に設定すると、縦画面表示で固定されます。
- カメラなどアプリケーションによっては、ISO3の向きや設定にかかわらず 画面表示が切り替わらない場合があります。

文字入力の方法を覚える

ISO3では、文字入力欄をタップすると、画面上にキーボード(ソフトウェアキーボード)が表示され、画面のキーをタップして文字を入力できます。

ISO3では「iWnn IME - SH edition」と「Androidキーボード」から入力方法を選択できます。ここでは「iWnn IME - SH edition」の操作方法を説明しています。



① 文字種アイコン

あ:ひらがな漢字入力

ヵ:全角カタカナ入力

加: 半角カタカナ入力

A: 全角英字入力

AB: 半角英字入力

1:全角数字入力

12: 半角数字入力

区:区点コード入力

② 文字入力エリア

③ 通常変換候補リスト/予測変換候補リスト/つながり予測候補リスト

文字を入力して「 」」をタップすると、通常変換候補リストが表示されます。予測変換を有効に設定している場合は、文字を入力すると予測変換候補リストが表示され、入力が確定するとつながり予測候補リストが表示されます。

 「▼」をタップすると候補リストの表示エリアを拡大できます。 示の表示に戻すには、「▲ |をタップします。

④ バックキー

同じキーに割り当てられた文字を逆の順に表示します。

⑤ ソフトウェアキーボード

各キーに割り当てられた文字を入力できます。

⑥ カーソルキー

カーソルを左/右に移動したり、変換時の文字の区切りを変更したりします。

⑦ 絵文字・記号・顔文字キー/英数・カナキー

■:絵文字/D絵文字/記号/顔文字一覧を表示します。

※ こ 入力した文字の変換候補を英数、カナに切り替えます。

⑧ 文字種切替キー

入力する文字種を切り替えます。文字種を切り替えると、表示が次のように変更されます。

: ひらがな漢字入力

🔤:全角カタカナ入力

■: 半角カタカナ入力

二:全角英字入力

■: 半角英字入力

11: 全角数字入力

===: 半角数字入力

🔟: 区点コード入力

9 DEL +-

選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。カーソルが文頭にある場合は、カーソルの右の文字を削除します。

⑩ 設定キー/変換キー/スペースキー

■ : iWnn IMEメニューを表示します。

■:通常変換候補リストを表示します。

ひらがな入力中に表示されます。

: スペースを入力します。

・カタカナ/英字入力中に表示されます。

① 確定キー/Enterキー

入力中の文字を確定したり、カーソルの右の文字を改行したりします。

アプリケーションや入力中の項目によって、表示が切り替わります。

⑫ 大文字/小文字切替キー

13 英字入力キー/シフトキー

■:入力される文字が英字に切り替わります。

・ひらがな漢字入力時に表示されます。

シフトキーをタップすると、大文字/小文字入力を切り替えます。 タップするたびに、表示が次のように変更されます。

☑: 小文字入力

🔝: 大文字入力

■: シフトロック

■ 入力する文字種を切り替える

 文字入力画面で文字種切替キーをロングタッチ 文字種切替画面が表示されます。

2 文字種を選択

・文字入力画面→[]→[文字種切替]と操作しても切り替えられます。

・文字種切替キーをタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」 →「ひらがな漢字入力」の順で入力する文字種が変更されます。

■ソフトウェアキーボードを切り替える

ソフトウェアキーボードには、「12Key」と「QWERTY」があり、切り替えることが可能です。

📘 文字入力画面→[💌]→[キーボード切替(縦画面)]

■ ひらがな/漢字/カタカナ/英数字を入力する

■ひらがな/漢字/カタカナについて

文字種をひらがな漢字入力に切り替え、ソフトウェアキーボードが「12Key」のときは、割り当てられたキーをタップして入力します。また、「QWERTY」のときは、ローマ字入力で入力します。

■英字について

文字種を全角英字入力または半角英字入力に切り替え、割り当てられたキーをタップして入力します。

ソフトウェアキーボードが「QWERTY」のときに大文字を入力する場合は、シフトキーを「・」」「に設定してください。また、続けて大文字入力するときは、「・」」「に設定してください。

■数字について

文字種を全角数字入力または半角数字入力に切り替え、割り当てられたキーをタップして入力します。

ソフトウェアキーボードが「QWERTY」のときにシフトキーをタップ すると、入力できる記号を切り替えられます。

■フリック入力について

ソフトウェアキーボードが「12Key」のとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返してタップすることなく、入力したい文字を入力することができます。

キーをロングタッチすると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が入力候補欄に表示されている方向にフリックすると、文字入力エリアに文字が入力されます。例えば「あ」を入力する場合は「 * 」をタップするだけで入力でき、「お」を入力する場合は「 * 」を下にフリックすると入力されます。



 ・文字入力画面→[▼]→[各種設定]→「フリック入力」のチェックボックスに チェックを入れて有効に設定すると、利用できます。

文字を修正する

■バック機能について

ソフトウェアキーボードが「12Key」の場合、「 」」をタップすると前の文字に戻すことができます。

例: 「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、「 **」**」を タップすると、「き | に戻ります。

フリック入力では、バック機能を利用できません。

■Undo機能について

ソフトウェアキーボードが「12Key」の場合、文字入力確定後に「 をタップすると未確定の状態に戻すことができます。

■絵文字/D絵文字/記号/顔文字を入力する

絵文字/D絵文字/記号/顔文字一覧を表示して文字入力画面に入力します。

一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に「
■ 」をタップします。

「絵文字」「D絵文字」「記号」「顔文字」をタップすると、一覧画面を絵文字/D絵文字/記号/顔文字の一覧に切り替えられます。

■ / ■ : 全角記号/半角記号一覧を表示

■ 他社の携帯電話に送信したときに自動変換される絵文字の一覧を表示

・「 」をタップすると通常の絵文字一覧に戻ります。

▲ / ▼:前/次のカテゴリやページを表示

| 文字入力画面に戻る

操作する画面によっては、表示できない一覧や、入力できない絵文字/D絵文字/顔文字/記号があります。

■顔文字を編集するには

顔文字を編集して登録することができます。

- 🚺 文字入力画面→[🔙]→[顔文字]
- 🙎 編集する顔文字をロングタッチ
- ③ 顔文字を編集→[保存]
 - 「履歴」欄の顔文字は編集できません。

■入力ソフトを切り替える

1 文字入力エリアをロングタッチ→[入力方法]

2	Android	主に英数字を入力する場合に選択するキーボード
	キーボード	です。
		主に央数字を入力する場合に選択するキーホートです。 ・日本語入力はできません。 主にひらがな/漢字/カタカナを入力する場合に
	iWnn IME -	主にひらがな/漢字/カタカナを入力する場合に 選択するキーボードです。
	SH edition	選択するキーボードです。

電話をかける

┃ クイックメニューで[ዺ (電話)]

電話番号入力画面が表示されます。 クイックメニューについては「デスクトップの見かた」をご参照ください。



① 「電話」タブ

電話番号を入力して電話をかけます。

- ② 電話番号入力欄
- ③ ダイヤルキー
- 電話帳キー

電話帳から相手を選んで電話をかけることができます。

- ⑤ 発信キー
- (6) 「着信履歴」タブ 着信履歴の一覧から雷話をかけることができます。
- ⑦ 「発信履歴」タブ発信履歴の一覧から電話をかけることができます。
- ⑤ 訂正キー 入力した数字を1桁削除します。ロングタッチすると、すべての数字を削除できます。

2 電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

[発信]→通話→[通話終了]

通話中に【■】/ [▶]を押すと、受話音量(相手の声の大きさ)を調節できます。

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

- 通話中に画面をおおうと、画面は消灯します。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が 伝わりますのでご注意ください。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- 001(001国際電話サービス:お申し込みは不要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(電話番号案内)
- 115(電報の発信)
- 110(警察への緊急通報)★
- 119(消防機関への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話
- ※★は緊急通報番号です。ISO3は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、基地局の信号により、お客様の現在地が緊急通報先に通知されます。
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

電話を受ける



《着信画面》

2 通話→[通話終了]

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、ディスプレイに電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前が電話帳に登録されている場合は、名前などの情報 も表示されます。画像を設定しているときは、設定した画像がディス プレイに表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、ディスプレイに理由が表示されます。

「非通知設定 | 「公衆電話 | 「通知不可能** |

- ※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。
- 「電話帳制限」を「ON」に設定している場合は、着信したときに電話帳の名前などの情報は表示されません。

かかってきた電話に出なかった場合は

ステータスバーに 図が表示されます。また、伝言メモがある場合は でが表示されます。ステータスバーをタップすると、着信のあった時間や電話番号または電話帳に登録されている名前などが表示されます。

■応答を保留する

保留状態になり、相手の方に保留中であることを音声ガイダンスでお 知らせします。

|2 保留中に[応答]

保留が解除され、電話がつながります。

▋伝言メモのメッセージで応答する

「音声・伝言メモ」、「マナーモード」の設定にかかわらず、音声着信時に 伝言メモのメッセージで応答し、相手の伝言を録音できます。

・伝言メモ録音中に[■]→[受話ON]と操作すると、相手の音声を聞くことができます。[■]→[受話OFF]と操作すると、相手の音声は聞こえなくなります。

発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける

発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。

■ 電話番号入力画面→[発信履歴]/[着信履歴]

発信履歴/着信履歴一覧画面が表示されます。



① 電話番号

電話番号と名前が電話帳に登録されている場合は、名前が表示

されます。 発信番号が通知されなかった場合は、その理由が表示されま

す。 ネットワークサービスを利用した場合は、そのサービス内容が 表示されます。

② 発着信状態

(2) 発信

👩: 诵常着信

□: 着信拒否

□: 不在着信

☑: 不在着信(ワン切り※)

③ 発着信時刻

④ 発信アイコン

タップすると発信します。

- ⑤ 電話帳に登録している画像
- ⑥ 着信時間

※ISO3では、約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。お客様に折り返し電話させ、悪質な有料番組につなげる行為の可能性がありますのでで注意ください。

2 電話をかける履歴を選択

発信履歴/着信履歴詳細画面が表示されます。

[発信]

発信履歴/着信履歴はそれぞれ最大20件まで保存され、20件を超えると最も古い履歴から自動的に削除されます。空き容量によっては、保存件数が少なくなる場合があります。

マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができます。

メインメニューで[設定]→[サウンド&画面設定]→[マナーモード]

マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択

	各着信音の 音量	各バイブ レータ	各操作音の 音量	伝言メモ
通常マナー	OFF	ON	OFF	ON
ドライブ マナー*	OFF	OFF	OFF	ON
サイレントマナー	OFF	OFF	OFF	ON

※ 応答メッセージが「ドライブ」、応答時間が「3秒」に固定されます。

- 自動車または原動機付自転車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブマナー」に設定してください。
- 図画(長押し)→[マナーモード]と操作すると、マナーモードの設定/解除を切り替えられます。
- マナーモード中でもカメラのシャッター音や録画開始/終了音、ボイスレコーダーの録音開始/停止音は鳴動します。

伝言メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージ を流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり 約60秒間で、10件までです。

■伝言メモを設定する

メインメニューで[設定]→[通話設定]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモ設定]

チェックボックスにチェックを入れると、伝言メモが設定されます。

- マナーモード設定中は、伝言メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。ただし、応答メッセージや応答時間の設定は、マナーモード設定中でも変更できます。
- 伝言メモを設定すると、ステータスバーに「でか表示されます。
 伝言メモが録音されると、ステータスバーに「でか表示されます。
 伝言メモが「の行録音されている場合は、ステータスバーに「ない表示されます。
 - 伝言メモが10件録音されている場合は、ステータスパーに 図が表示されます。10件録音されている場合、すでに再生済みで保護アイコンが付いていないものは古いものから順に削除されます。伝言メモが10件登録されており、すべて未再生の場合お留守番サービスへつながります。
- · 伝言メモは電源がOFFの場合は動作しません。

録音された伝言メモを再生する

メインメニューで[設定]→[通話設定]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]

伝言メモリスト画面が表示されます。



《伝言メモリスト画面》

- ① 伝言メモの再生状態を示すアイコン
 - 【 : 未再生の伝言メモ
 - ■: 再生済みの伝言メモ
 - 🐚: 保護された伝言メモ
- ② 相手の名前/電話番号/非通知着信の理由
- ③ 伝言メモが録音された日時

🔃 再生する伝言メモを選択

伝言メモが再生されます。

停止	伝言メモの再生を停止します。
保護/解除	伝言メモが自動的に削除されないように保
	護を設定/解除します。
削除	再生中の伝言メモを削除します。
スピーカーON/	スピーカー/受話口で伝言メモを聞くこと
スピーカーOFF	ができます。

伝言メモ再生中の操作について

・伝言メモが複数ある場合、再生中に「→→」/「
 □→→」/「
 □→→」/「
 □→→」/「
 □→→」/「
 □→→」/「
 □→→」/
 □→→
 □→→
 □→→
 □→→
 □→→
 □→→
 □→→
 □→→
 □→→
 □→→
 □→→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→
 □→

録音された伝言メモをデスクトップから再生するには

ステータスバーをタップすると、お知らせ/ステータスパネルが表示されます。未再生の伝言メモを選択すると、伝言メモリスト画面が表示されます。

電話帳に登録する

- 電話帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因で電話帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・メインメニューで[設定]→[アカウントと同期]→同期を設定して、サーバに 保存されたGoogleの連絡先などとISO3の電話帳を同期できます。 (Googleアカウント以外と同期する場合でも、最初にGoogleアカウントを 登録してください。)

📘 メインメニューで[電話帳]

電話帳一覧画面が表示されます。



《電話帳一覧画面》

① アカウント切り替えアイコン

複数のアカウントを設定している場合に表示され、電話帳を表示するアカウントに切り替えます。

② アカウント現在のアカウントが表示されます。

③ タブ

五十音順/グループ順のタブが表示されます。

4 画像

連絡先に登録されている画像が表示されます。タップすると、 登録内容によってアプリケーションのアイコンが表示されま す。アイコンを選択すると、対応したアプリケーションが起動 します。

⑤ 表示切り替えアイコン

タブの表示方法(五十音順/グループ順)を切り替えます。

⑥ 検索アイコン

文字列を入力して連絡先を検索します。

⑦ リスト

選択したタブに登録されている連絡先が表示されます。

電話帳編集画面が表示されます。

複数のアカウントを設定している場合、アカウントを選択する画面が 表示されます。連絡先を登録するアカウントを選択してください。

③ 項目を選択して編集

4 [保存]→[はい]

- 「● |をタップすると表示されていない入力項目が表示されます。
- 電話帳編集画面で「◆」/「◆」をタップすると、項目を追加/削除できます。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 項目によっては種別を変更できる場合があります。項目の左側に表示されているアイコンをタップして種別を選択してください。
- 種別変更時に「カスタム」を選択すると、入力した文字列を種別として登録できます。
- ・登録できる画像は、拡張子が「.jpg」「.jpeg」「.png」「.gif」のファイルです。 GIFアニメを設定した場合、最初の1コマ目が登録されます。

- GPS情報を登録するには、あらかじめ設定が必要です。メインメニューで [設定]→[現在地情報とセキュリティ]→[GPS機能を使用]のチェックボックスにチェックを入れて設定を有効にしてください。
- 「microSDバックアップ」を利用して、電話帳データの保存・読み込み・管理を行うことができます。

電話帳を利用する

電話帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 📘 メインメニューで[電話帳]
- 🙎 連絡先を選択

電話帳詳細画面が表示されます。



《電話帳詳細画面》

■登録した電話番号を利用する

■ 電話帳詳細画面で利用する電話番号をロングタッチ

2	連絡先に発信	選択した電話番号を電話発信の電話番号入力 画面に表示します。
	連絡先にSMS	選択した電話番号を宛先としてCメールを作成します。
	メインの番号に設定	通常使用する電話番号に設定します。

■登録したメールアドレスにメールを送る

電話帳詳細画面で利用するメールアドレスをロングタッチ

2	メールを送信	選択したメールアドレスを宛先に設定して、 アプリケーションを選んでメールを作成し ます。
	メインのアドレス に設定	通常使用するメールアドレスに設定します。

Eメール/Cメールを利用する

Eメール(XXX@ezweb.ne.jp)は、パソコンや、Eメールに対応した携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

Eメールアドレスの取得方法については、同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

Cメールは、Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au 総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- Cメールの受信は、無料です。

📗 クイックメニューで[🚞 (メール)]

受信ボックス画面が表示されます。 クイックメニューについては「デスクトップ の見かた」をご参照ください。



《受信ボックス画面》

Eメールを送る

- 受信ボックス画面 / 送信ボックス画面→[新規作成]
 Eメール作成画面が表示されます。
 - ① 宛先入力欄
 - ② 件名入力欄
 - ③ 本文入力欄
 - ④ 宛先引用メニューキー



《Eメール作成画面》

2 []

「宛先入力」を選択して宛先を直接入力することもできます。 入力済みの宛先がある場合は、宛先一覧画面が表示されます。

🔞 宛先を選択/設定

電話帳引用	連絡先を選択してメールアドレスを宛先に入力
	します。
送受信履歴	送受信履歴を選択してメールアドレスを宛先に
引用	入力します。
	・送受信履歴選択画面で[■]→[シークレット設
	定]と操作すると、宛先を選択するときなどに
	「送受信履歴引用」が表示されなくなります。
メール	メールグループを選択してメールアドレスを宛
グループ引用	先に入力します。
プロフィール	プロフィールに登録しているメールアドレスを
引用	宛先に入力します。
シークレット	送受信履歴をシークレット設定している場合に
	選択すると一時解除できます。

- 4 件名入力欄を選択→件名を入力
- 6 [送信]
- Eメール作成画面で「保存」を選択すると、Eメールを送信せずに未送信ボックスへ保存できます。
- 宛先入力欄に宛先や相手の名前を入力すると、送受信履歴や電話帳から自動 的に検索して相手を表示します。相手を選択すると宛先に設定されます。宛 先設定後、続けて宛先を入力して追加することもできます。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

Ⅲ Eメール作成画面→[Cメール]

Cメール作成画面が表示されます。

2 [3]

「宛先入力」を選択して宛先を直接入力することもできます。 入力済みの宛先がある場合は、宛先一覧画面が表示されます。

🔢 宛先を選択/設定

電話帳引用	連絡先を選択して電話番号を宛先に入力します。
送受信履歴	送受信履歴を選択して電話番号を宛先に入力し
引用	ます。
	・送受信履歴選択画面で[■]→[シークレット設
	定]と操作すると、宛先を選択するときなどに
	「送受信履歴引用」が表示されなくなります。
プロフィール	プロフィールに登録している電話番号を宛先に
引用	入力します。
シークレット	送受信履歴をシークレット設定している場合に
	選択すると一時解除できます。

4 本文入力欄を選択→本文を入力

本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。

5 [送信]

- ・ 圖 / 圖 がステータスバーに表示されていない場合は、Cメールを送信できません。
- Cメール作成画面で「保存」を選択すると、Cメールを送信せずに未送信ボックスへ保存できます。
- 宛先入力欄に宛先や相手の名前を入力すると、送受信履歴や電話帳から自動的に検索して相手を表示します。相手を選択すると宛先に設定されます。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信失敗しました」と表示される場合があります。

メールを受け取る

■ メールを受信すると

メールを受信するとステータスバーに ₹が表示され、メール受信音が鳴ります。

2 ステータスバーをタップ

お知らせ/ステータスパネルが表示されます。

🔞 メールの情報を選択

受信ボックス画面が表示されます。

4 受信したメールを選択

受信メール内容表示画面が表示されます。

メールを確認する

送信・受信・保存したメールは、各メールボックス画面で保存されます。

| 受信ボックス画面/送信ボックス画面→[フォルダ]

フォルダ切替画面が表示されます。



《フォルダ切替画面》

- ① メールボックス名
- ② フォルダ名
- ③ フォルダ

未読メール/送信失敗メールが保存されている場合は青色に 変わります。

🚞:メインフォルダ

サブフォルダを作成していない場合は 一で表示されます。

: サブフォルダ

____ ≦: すべてフォルダ

> サブフォルダを作成した場合に表示されます。 メインフォルダとサブフォルダに保存されているすべて

のメールが保存されます。

④ 未読メール件数

未読のメールが保存されている場合に表示されます。

⑤ 送信失敗メール件数

送信に失敗したメールが保存されている場合に表示されます。

🛛 フォルダを選択



《受信ボックス画面》



《送信ボックス画面》



《未送信ボックス画面》



《テンプレートボックス画面》

- ① メールボックス名
- ② フォルダ名
- ③ メール一覧

選択したフォルダに保存されているメールが一覧で表示されます。

⋒ / ⋒:開封済みの受信Eメール/Cメール

■ / ■: 送信Eメール/Cメール

■ / ■:未送信のFメール/Cメール

** / **: 送信失敗のEメール/Cメール

■/■: Eメール/Cメールのテンプレート

メールのアイコンには、状態によって次のアイコンが付きま す。

(二): 仮信した受信メール

転送した受信メール

■:添付ファイルのあるEメール

(*): 保護されたメール

4 未読メール件数

未読のメールが保存されている場合に表示されます。

⑤ 送信失敗メール件数

送信に失敗したメールが保存されている場合に表示されます。

| | メールを選択

未送信ボックスの未送信メールを選択した場合はFメール/Cメール 作成画面が表示されます。









《送信失敗メール内容表示画面》

《プレビュー画面》

① 受信メール

差出人の名前/メールアドレス/電話番号

送信メール

宛先の名前/メールアドレス/電話番号

送信失的メール

宛先の名前/メールアドレス/電話番号

- ② 件名※
- ③ 本文
- ④ 添付ファイル※
- ⑤ アドレス詳細キー※
 - 宛先が複数ある場合に表示されます。タップするとアドレス 詳細画面(一覧)が表示されます。
- ⑥ 日時情報ありアイコン

件名または本文中に日付情報がある場合に表示されます。タッ プすると、日時情報を利用してスケジュールを登録できます。 ※Cメールの場合は表示されません。

- ・受信フォルダ/送信フォルダが複数ある場合は、受信ボックス画面/送信 ボックス画面で画面をスライドすると、表示しているフォルダを切り替える ことができます。

迷惑メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、携帯 電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能がありま す。

- 2010年12月に迷惑メールフィルターの設定方法が一部変更となる。 ります。変更後の設定方法については、auホームページの「迷惑メー ルでお困りの方へ」をご参照ください。
- 副 受信ボックス画面/送信ボックス画面→「設定] **→**[Eメール設定]→[その他の設定]→[OK] →[メールフィルター]
- ヿ(入力欄)を選択→暗証番号を入力→「送信] メールフィルター画面が表示されます。

_				
3	個別設定	基本設定	なりすまし 規制	携帯電話・PHSになりす まして送られてくるEメー ルの受信を拒否します。
			一括指定 受信	インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信/拒否します。
		指定受信 リスト設定	メイン、「@」 を優先受信し ・指定受信! 以外のEメ は、「一括指	したEメールアドレスやドより前の部分を含むメール います。 リストに登録したアドレス イールをブロックする場合 第定受信」ですべてのチェッ いて(受信拒否)ください。
		指定拒否 リスト設定		したEメールアドレスやド より前の部分を含むメール Sします。

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信す ることはできませんので、設定には十分ご注意ください。

受信フィルターを設定する

- | 受信ボックス画面/送信ボックス画面→[設定]
 - →[Cメール設定]→[受信フィルター]
 - →ロックNo.を入力→[OK]

受信フィルター画面が表示されます。

指定番号 設定 拒否

指定番号拒否を有効にするかどうかを設 定します。

「指定番号一覧」で受信拒否する番号を指 定していない場合は、指定番号一覧画面が 表示されます。「新規登録」を選択して登録 を行ってください。

指定番号 一覧

- 受信拒否する電話番号を指定します。
- 「新規登録」を選択すると、受信拒否する 電話番号を登録できます。「電話帳引用」 「送受信履歴引用」「直接入力」から入力 方法を選択できます。「シークレット] →ロックNo.を入力→[OK]と操作する と、送受信履歴のシークレットを一時解 除できます。
- [■]→[削除]→[選択削除]/[全件削 除]と操作すると、電話番号を選択削 除/全件削除できます。
- 登録済みの電話番号をロングタッチ
 - → 「変更」と操作すると、電話番号を変更 できます。
- 登録済みの電話番号をロングタッチ →[削除]と操作すると、電話番号を1件 削除できます。
- ・ 電話番号は、最大10件まで登録できま
- 受信フィルターで受信を拒否しても、送 信側は正常に送信されたことになりま す。送信料もかかります。

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

- 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。
- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度 4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒〜数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ・震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- 緊急地震速報は、情報料・通信料ともに無料です。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 緊急地震速報受信時は専用の警報音で鳴動します。緊急地震速報の警報音を変更することはできません。音量はメインメニューの〔設定〕→[サウンド& 画面設定〕→[通知設定〕→[通知設定]

PCメールを利用する

au one メールなどのメールアカウントを設定したPCメールを利用できます。

- PCメールをご利用になるには、あらかじめPCメールのアカウントを設定する必要があります。
- 「PCメール」でau one メールをご利用になるには、事前にau one メールのアカウントの取得、IMAPを有効にする(初期値)、メールパスワードの設定が必要です。ISO3から、クイックメニューで[(ブラウザ)]→[サポート情報]→[au one メールヘルプ]と操作し、ヘルプの内容をご確認のうえ、設定を行ってください。

メインメニューで[PCメール]

受信トレイ画面が表示されます。

複数のメールアカウントを登録している場合は、メールメイン画面が 表示されます。

初回利用時はメールアカウント登録画面が表示されます。



★ A受信トレイ ①
 ★ スター付き ②
 ● 下書き ②
 アカッント
 携帯太郎(日宅)
 MOOCLE Department on The Company of The Compan

《受信トレイ画面》

《メールメイン画面》

PCメールのアカウントを追加する

受信トレイ画面→[■]→[アカウント]
 メールメイン画面が表示されます。

[2] [2] → [アカウントを追加]

メールアカウントの登録画面が表示されます。 2件目以降のアカウントを登録する場合は、「いつもこのアカウントで メールを送信」を選択すると優先アカウントとして登録します。

- [3] [メールアドレス]→メールアドレスを入力
- 【パスワード】→パスワードを入力→【次へ】メールサーバを自動的に設定します。
- 🚺 アカウント名入力欄を選択→アカウント名を入力

⑥ あなたの名前入力欄を選択→あなたの名前を入力 →[完了]

「あなたの名前」はメールを送信したときに相手の方に差出人として表示される名称です。

■メールサーバの設定を行う

ご利用になるメールアカウントのメールサーバが自動設定されない場合や「手動セットアップ」を選択して設定する場合は、メールサーバの設定を行います。

あらかじめ、ご利用のプロバイダにお問い合わせになり、受信メール サーバと送信メールサーバの設定をご確認ください。

アカウントのタイプ(「POP3」/「IMAP」/ [Exchange])を選択

2	ユーザー名 パスワード POP3サーバー/ IMAPサーバー/ Exchange Server ポート	必要な項目を入力します。 ※POP3サーバーで設定を行う場合、ご利用のプロバイダによってはISO3本体内に保存されたメールが消える場合があります。Gmail、au one メールをPCメールで設定する場合はIMAPサーバーで設定を行ってください。
	セキュリティの 種類	必要な場合に設定します。 「なし」「SSL」「SSL(証明書をすべて承認)」 「TLS」「TLS(証明書をすべて承認)」
	サーバーから メールを削除	受信したメールをサーバに残すかどうかを 設定します。 「削除しない」「受信トレイから削除したと き」
	IMAPパスの プレフィックス	必要な場合に入力します。

安全な接続 (SSL)を使用す	PCメールの受信時にSSLを使用するかどうか設定します。
ক	すべてのSSL証明書を承認する場合は「すべてのSSL証明書を承認」も有効に設定します。

[[次へ]

送信サーバの設定画面が表示されます。

SMTPサーバー	必要な項目を入力します。
ポート	
セキュリティの 種類	必要な場合に設定します。 「なし」「SSL」「SSL(証明書をすべて承認)」 「TLS」「TLS(証明書をすべて承認)」
ログインが必要	必要な場合に設定します。 有効に設定した場合は「ユーザー名」と「パスワード」を入力します。

4 [次へ]

アカウントのオプション画面が表示されます。

5	新着メール自動確認	新着メールが届いているかどうかサーバに確認する間隔を設定します。 「自動確認しない」「5分毎」「10分毎」 「15分毎」「30分毎」「1時間毎」
	いつもこのアカウント でメールを送信	メールアカウントが複数設定されている場合に、PCメールを作成するときの優先アカウントに設定します。
	メールの着信を 知らせる	ステータスバーにメールを受信したこ とを表示するかどうかを設定します。

- 6 [次へ]
- 📝 アカウント名入力欄を選択→アカウント名を入力

おなたの名前入力欄を選択→あなたの名前を入力 →「完了」

■アカウントの設定を変更する

Ⅲ 受信トレイ画面→[**囯**]→[アカウントの設定]

アカウントの設定画面が表示されます。

2	アカウント名	アカウント名を変更します。
	名前	あなたの名前(差出人名)を変更します。
	新着メール自動	自動受信する間隔を設定します。
	確認	「自動確認しない」「5分毎」「10分毎」
		「15分毎」「30分毎」「1時間毎」
	優先アカウントに	チェックボックスにチェックを入れると、
	する	メールアカウントが複数設定されている
		場合に、PCメールを作成するときの優先
		アカウントに設定します。
	メール着信通知	PCメールを受信した場合にステータス
		バーに受信したことを表示するかどうか
		を設定します。
	着信音を選択	PCメールを受信した場合の着信音を設定
		します。
		着信音を選択→[OK]
		・「サイレント」以外の着信音を選択すると
	1 m / - m 1	着信音が鳴ります。
	バイブレーション	PCメールを受信した場合に振動でお知ら
	=======================================	せするかどうかを設定します。
	受信設定	受信メールサーバと送信メールサーバを
	送信設定	設定します。
		▶P.42「メールサーバの設定を行う」

PCメールを送る

■ 受信トレイ画面→[■]→[作成]

メール作成画面が表示されます。



《メール作成画面》

- ① 宛先入力欄
- ② 件名入力欄
- ③ 本文入力欄

🛂 宛先入力欄を選択→宛先を入力

電話帳に登録している名前またはメールアドレスを入力すると、電話帳を検索して宛先入力欄の下に表示されます。表示された宛先を選択することができます。

- ③ 件名入力欄を選択→件名を入力
- 4 本文入力欄を選択→本文を入力
- 5 [送信]
- ・複数のメールアカウントを登録している場合は、メールメイン画面→PC メールを送るアカウントをロングタッチ→[作成]と操作すると、メール作成 画面を表示できます。

PCメールを受け取る

■ PCメールを受信すると

PCメールを受信するとステータスバーに M が表示され、メール受信 音が鳴ります。

ステータスバーをタップ

お知らせ/ステータスパネルが表示されます。

🔢 メールの情報を選択

受信トレイ画面が表示されます。

4 受信したメールを選択

受信メール内容表示画面が表示されます。

メール内容表示画面について

メールの一覧画面でメールを選択するとメール内容表示画面を表示し ます。

例: 受信メール内容表示画面



- ① 差出人の名前/メールアドレス
- 44 ② 宛先/Ccの名前/メールアドレス

- ③ 件名
- 4 本文
- ⑤ 添付ファイル
- ⑥ スターアイコン タップするとスター付きを設定/解除できます。
- ⑦ 操作パネル

「仮信」をタップするとメールを返信します。「全員に返信」をタップ するとメールに同報されている全員に返信します。「削除 | / 「破棄 | をタップすると表示しているメールを削除します。

Gmailを利用する

Gmailとは、Googleが提供するメールサービスです。ISO3からGmail の確認・送信などができます。

- Gmailの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、同梱の 『設定ガイド』をご参照ください。
- メインメニューで「設定」→「アカウントと同期」と操作すると、サー バに保存されたGmailとISO3のGmailを同期できます。

メインメニューで[Gmail]

Gmailの受信トレイ画面が表示されます。



《受信トレイ画面》

- ① トレイ/ラベル名、未読メール件数
- ② メール既読メッヤージの背景色はグレーになります。
- ③ アカウント名表示している受信トレイのアカウント名を表示します。
- ④ ラベルラベルが設定されているメールに表示されます。
- ⑤ 添付ファイルアイコン ファイルが添付されているメールに表示されます。
- チェックボックスタップするとチェックが入り、メニューが表示されます。目的のメールにチェックを入れて、メニューを選択します。
- ⑦ スターアイコン
 タップするとスター付きを設定/解除できます。
 スター付きを設定すると、受信トレイ画面→[■]→[ラベルー覧]→[スター付き]で設定したメールのみを表示することができます。

■Gmailを送る

- 受信トレイ画面→[■]→[新規作成]メール作成画面が表示されます。
- 🛾 宛先入力欄を選択→宛先を入力
- 【】 件名入力欄を選択→件名を入力
- ☑ 本文入力欄を選択→本文を入力
- 5 [送信]

Gmailを受け取る

- Gmailを受信すると
 - Gmailを受信すると、ステータスバーに Mが表示され、メール受信音が鳴ります。
- 2 ステータスバーをタップ お知らせ/ステータスパネルが表示されます。
- メールの情報を選択 受信トレイ画面が表示されます。
- 4 受信したメールを選択 受信メール内容表示画面が表示されます。

■ Gmailを返信/転送する

■ 受信メール内容表示画面→[返信]/[全員に返信]/ [転送]

ブラウザでサイトを表示する

↑ クイックメニューで[♠ (ブラウザ)]

お買い上げ時は、Android向けのau one ホームページが表示されます。

ここでは、画面下部の「PC版」をタップして表示されるパソコン向けの au one ホームページを例に説明しています。

クイックメニューについては「デスクトップの見かた」をご参照ください。



画面縮小

《ブラウザ画面》

- ・HSOOは、「CDMA 1Xエリア(受信最大通信速度が144Kbpsのエリア)」では「パケット通信」および「Oメール送信」をご利用することができません。なお、これ用するに、関フィコンまニーで原則したなくことができます。
- 非常に大きなウェブページをブラウザで表示した場合は、アプリケーションが自動的に終了することがあります。

ブラウザ画面での基本操作

- 次のタッチパネル操作でサイトを閲覧できます。
 - タップ: リンクやキーを選択・実行できます。
- スライド/フリック:画面をスクロールできます。
- ピンチアウト/ピンチイン:画面を拡大/縮小できます。
- ダブルタップ: タップした位置をズームイン/ズームアウトできます。*ウェブページによっては一部のタッチパネル操作ができない場合があります。

ブックマーク/履歴を利用する

1 ブラウザ画面→[目]→[ブックマーク]/[履歴]

ブックマーク/履歴画面が表示されます。

- ① ブックマーク/履歴一覧
 - ブックマーク/履歴の一覧 を表示します。
- ②「ブックマーク」タブ
 - 登録されているブックマークを表示します。
- ③「よく使用」タブ
 - サイトの閲覧履歴を、閲覧回数の多い順に表示します。
- ④ 「履歴」タブ
 - サイトの閲覧履歴を表示します。



《ブックマーク画面/ 履歴画面》

■ブックマークに登録する

表示中のサイトをブックマークに登録します。

■ ブラウザ画面→[■]→[ブックマーク]

2 [追加]

ブックマーク登録画面が表示されます。

3 [OK]

になれます。

2011年6月のケータイアップデートによって、記載内容を訂正いたします。 2011年6月のケータイアップデートを行うことで、「CDMA 1Xエリア(受信最 大速度が144kbpsのエリア)」で「パケット通信」および「Cメール送信」をご利用

メインメニューで[設定]→[端末情報]と操作して表示される「ビルド番号」が 「01.00.03 以前の場合はケータイアップデートを行ってください。

ブックマーク画面/履歴画面のメニューを利用 する

開く	選択したブッ ます。	/クマーク/履歴のサイトを表示し		
新しいウィンドウで聞く	,,	・クマーク/履歴のサイトを新しい *表示します		
		- 1.0		
		クマークを編集します。		
を編集		፻選択→名前を入力→場所入力欄を		
	選択→URLを	Ē入力→[OK]		
ブックマーク	選択した履歴	をブックマークに登録します。		
に追加	名前入力欄を	で選択→名前を入力→場所入力欄を		
, ,,,	選択→URLを入力→[OK]			
ブックマーク	選択した履歴	をブックマークから削除します。		
	25/1/07/08/11			
1001-0	選択したづい	クマークのショートカットを、デス		
	クトップに作成します。			
リンクを共有	~ 3 (0 / 0 /	選択したブックマーク/履歴のサイトのURLを		
	本文に挿入したメール作成画面が表示されます			
	Gmail] Tw	ritter」「メール」		
ブックマーク	赤外線送信	選択したブックマークを赤外線で		
を送信		送信します。		
	Bluetooth	選択したブックマークを		
	送信	Bluetooth®で送信します。		
URI をコ	選択したブッ	クマーク/履歴のサイトのURLを		
	~_3, (0, 0, 0,)	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		・ クマークを削除します。		
を削除	送がしたプラ	フィークを削削しより。		
履歴から削除	選択した履歴	を削除します。		
ホームページ	ブラウザを起	動したときや新規ウィンドウを開		
として設定	いたときに表	示するサイトに設定します。		
	新ドブを ブに ブかシトリ ブを Uピブを履歴ー マーク で	ます。 新しいウィン 選択したブッウィンドウで開く ウィンドウで開く ヴィンドウブックマーク を編集 選択・した関係 選択・した関係 選択・した関係 選択・した関係 選択・したでした ブックマーク から削除 ショートカッ 人を作成 リンクを共有 選択したブラットをで成 フックマーク を送信 Bluetooth 送信 Bluetooth 送信 Bluetooth 送信 Bluetooth 送信 選択したブラックマークを削除 選択したブラックを削除 選択・レた ブラックを削除 選択・カームページ ブラウザを起		

このカメラでできること

ISO3は有効画素数約957万画素のCCDカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。


電池残量が (残量約20%)以下の場合は、カメラを起動できません。また、カメラを使用する前にmicroSDメモリカードをセットしてください。ISO3で撮影したフォトまたはムービーはすべてmicroSDメモリカードに保存されます。microSDメモリカードの取り付けかたについては「microSDメモリカードをセットする」をご参照ください。

カメラをご利用になる前に

- ピクチャーライトを目に近付けて点灯させないでください。ピク チャーライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- お客様がISO3のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従っ て罰せられることがあります。


ISO3の持ちかた

本体を両手でしっかりと持って撮影します。

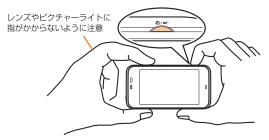

カメラ画面の見かた



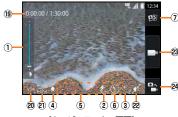

《ムービーモニター画面》

■共通のアイコン

- ① **明るさ設定バー** 上下にスライドすると表示/設定できます。
- ② ピクチャーライト: 🎎 (オート) 👂 (ON) 表示なし(OFF)
- ③ 明るさ設定: 🍇 (-2) 🍇 (-1) 表示なし(0) 🗞 (+1) 🍇 (+2)
- ④ ホワイトバランス:表示なし(オート) ♣ (電球)★ (蛍光灯) 繋 (太陽光) △ (曇り・日陰)
- ⑥ セルフタイマー:表示なし(OFF) ⑥(2秒) ⑥(5秒)⑥(10秒)
- ギャラリー ギャラリーが起動し、画像を閲覧できます。

■フォトモニター画面で表示されるアイコン

- ⑧ 撮影可能残り枚数
- ⑨ 直前に撮影した画像**1直前に撮影した画像のサムネイルを表示します。タップするとギャラリーで画像を確認できます。

- ⑩ 撮影サイズ: MMM (QVGA) WMM (VGA)※ (ダブルVGA(DoubleVGA)) 2M (2M)※ (ブルHD(FullHD)) 3M (3M) 5M (5M) 95M (9.5M)
- ① フォーカス設定: 整(顔優先AF)証(センターAF)証(接写AF)証(接写固定) √(AF OFF)
- ⑫ 画質: 図(ノーマル) 図(ファイン) 図(ハイクオリティ)
- (9 連写:表示なし(OFF) 回(4枚) 回(9枚)手ぶれ補正: (1) (オート) 表示なし(OFF)※設定により表示される項目が異なります。
- ⑭ 位置情報(GPS情報)※2: 🐔 (取得成功) 🐔 (取得失敗)
- 15 オートフォーカス枠
- ① 撮影 撮影します。
- ® **ビデオ切替** ビデオカメラに切り替えます。
- ※1 カメラを起動した直後、および「自動保存」が「OFF」の場合は表示されません。
- ※2 「位置情報付加」の操作を行った場合、または「自動付加設定」が「ON」の場合に表示されます。

■ムービーモニター画面で表示されるアイコン

- (9) 時間の目安 現在の録画時間と録画可能時間の目安を表示します。
- 20 録画サイズ: @W@A(QVGA) W@A(VGA) HID(HD)
- ② フォーカス設定: [編 (標準AF) [28] (接写AF) (接写固定)(AF OFF)
- ② 録画音声設定:表示なし(ON) 🦸(OFF)
- 23 録画/停止

録画を開始/停止します。

② カメラ切替/ライトカメラに切り替えます。撮影中はピクチャーライトの設定を切り替えます。

フォトを撮影する

メインメニューで[カメラ]

フォトモニター画面が表示されます。 デスクトップで<u>╱</u>る を長押ししてもカメラが起動します。 お買い上げ時は被写体によって自動的にカメラモードが切り替わります。

2 [0]/0/=0:\

シャッター音が鳴り、撮影したデータが自動的に保存されます。 フォトモニター画面→[■]→[各種設定]→[自動保存]と操作して 「OFF」に設定している場合は、撮影直後に表示されるフォトプレビュー画面で「保存」をタップするとフォトが保存されます。 保存したデータはメインメニューの「ギャラリー」から閲覧することができます。

- 操作に使用できるキーは、撮影モードにより異なります。
- ・フォトモニター画面で約3分間何も操作しないと、カメラが終了します。

オートフォーカスロックについて

- フォトモニター画面でオートフォーカス枠をタップすると、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠が緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。
 - ※「フォーカス設定」が「接写固定」または「AF OFF」に設定されている場合は、フォーカスロックできません。
- 緑色のオートフォーカス枠をタップすると撮影することができます。

オートフォーカス枠の移動操作について

オートフォーカス枠が表示されている状態で画面をタップすると、タップした箇所にオートフォーカス枠を移動してフォーカスロックすることができます。

ムービーを録画する

メインメニューで[ビデオカメラ]

ムービーモニター画面が表示されます。

[[] / <u>(a)</u>

録画が開始されます。

3 [i] / 6/=:

4 [保存]

録画したムービーが保存されます。 保存したデータはメインメニューの「ギャラリー」から閲覧することができます。

- 録画中に録画可能時間を超えた場合、および電池残量が (残量約20%)以下になった場合は、自動的に録画が停止します。
- 本体の温度が上昇すると、ビデオカメラが使用できなくなる場合があります。
- 録画中に着信があった場合は、録画を停止して着信画面が表示されます。着信終了後または通話終了後は、ムービープレビュー画面が表示されます。
- ・ ムービーモニター画面で約3分間何も操作しないと、ビデオカメラが終了します。

ギャラリーを利用する

ギャラリーではmicroSDメモリカードに保存した画像や動画の共有 や一覧表示、画像の編集などの操作ができます。

メインメニューで[ギャラリー]



《アルバム選択画面》

2 アルバムを選択

サムネイル表示画面が表示されます。 「□」をタップすると、アルバム選択画面に 戻ります。



《サムネイル表示画面》

🔞 表示する画像/動画を選択

画像を選択した場合は、画像1件表示画面が表示されます。 動画を選択した場合は、データの種別に応じたアプリケーションが起

動画を選択した場合は、テータの種別に応したアプリケーションが起 動し、データが再生/表示されます。

再生/表示するアプリケーションが複数存在する場合は、データを選択するとアプリケーション選択画面が表示されます。アプリケーションを選択するとデータが再生/表示されます。

「□」をタップすると、サムネイル表示画面に戻ります。



画像縮小画像拡大

《画像1件表示画面》

■ 画像1件表示画面の操作

画像を左右にスライド: 左右に移動(半分以上スライドすると前の画像/次の画像に切り替え)

画像をダブルタップ、ピンチアウト/ピンチイン: 拡大/縮小 画像を上下にスライド: 上下に移動(画像を拡大しているとき) 画像をタップ: アイコン、「スライドショー」「メニュー」を表示

▋撮影データを共有する

カメラやビデオカメラで撮影した画像や動画をPicasaやmixiなどに アップロード、またはメールに添付して送信、Bluetooth®送信、赤外線 送信などができます。

■ アルバム選択画面/サムネイル表示画面でデータをロングタッチ

複数のデータを選択できます。追加するデータをタップしてください。 選択しているデータをタップすると、選択が解除されます。 「全件選択」をタップするとすべてのデータを選択します。「全件解除」 をタップすると選択しているデータをすべて解除します。

2 [共有]

YouTubeへ動画をアップロードします。 YouTube 選択したデータをPicasaへアップロードしま Picasa す。 各項目を入力→[アップロード] Picasaの利用にはGoogleアカウントが必要 です。 Bluetooth®で選択したデータを送信します。 Bluetooth 送信 IrSS送信 選択したデータをIrSS™で送信します。 赤外線送信 選択したデータを赤外線で送信します。 mixi for SH 選択したデータをmixiへアップロードします。 選択した画像をTwitterへアップロードします。 Twitter メール 選択したデータをメールに添付します。 Gmail 選択したデータをGmailに添付します。

LISMOを利用する

LISMOのメニューから、LISMOでダウンロードした曲や音楽CDなどの楽曲を再生して楽しむことができます。 別途アプリケーションのダウンロードが必要です。

・LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDの曲などを転送する ことができます。ISO3対応のLISMO Portは、2010年12月下旬以降に提 供予定です。 LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。

■ メインメニューで[LISMO]

LISMOメニューが表示されます。 初回起動時には、サービス利用確認画面で内 容を確認のうえ「閉じる」をタップしてくだ さい。

アプリケーション起動確認画面で「はい」または「いいえ」を選択した後にアプリが起動します。

※ 楽曲情報を持っていない曲がある場合、 LISMOメニューを起動した時に楽曲情報を取得します。楽曲情報取得機能には Gracenote音楽認識サービスを利用しています。



《LISMOメニュー》


[LISMO Player]

3	コレクション	コレクション画面を表示します。 作成したコレクションを再生できます。
•		たけし ナコレカションナ市サブナナナ
	アーティスト	アーティスト名ごとに表示します。 アーティスト名を選択すると選択したアーティ
		アーティスト名を選択すると選択したアーティ
		ストの曲のみを一覧表示します。
	アルバム	アルバムごとに表示します。
		アルバムを選択すると選択したアルバム内の曲
		を一覧画面で表示します。
	全曲	保存されている曲をすべて表示します。

[※]選択しているデータによって表示される項目は異なります。

4 再生したい曲を選択

再生画面が表示され、曲が再生されます。

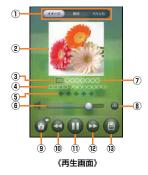

① 映像切替キー

タップ/ドラッグして映像を切り替えます。

- ② 映像
- ③ 現在の曲番号/再生対象曲数
- ④ アーティスト名-アルバム名
- ⑤ レート

スライドすると、曲に対して0~5までのレート(評価)を設定できます。

⑥ 音量バー

スライドして音量を調整できます。

- ⑦ 曲名
- ⑧ 操作パネル表示キー

タップすると操作パネルを表示します。シークバーをスライドして再生位置を移動できます。また、「〇」/「~~」をタップしてリピート再生/ランダハ再生を設定できます。

⑨ 表示切替キー

再生画面と一覧画面を切り替えます。

⑩ 巻き戻しキー

曲の先頭に戻ります。ダブルタップすると前の曲へスキップ、 ロングタッチで巻き戻します。

① 再生/一時停止キー

再生を開始/一時停止します。

⑫ 早送りキー

次の曲へスキップ、ロングタッチで早送りします。

③ ジュークボックス

曲をジュークボックスにドラッグして、指を離すと再生開始します。

• 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■ FMトランスミッターを利用する

LISMOの音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載しているカーステレオなどで聴くことができます。

■ 再生画面→[■]→[設定]→[FMトランスミッター設定]

FMトランスミッター設定画面が表示されます。

🔢 受信側の機器で周波数を合わせる

- ・ 音量の調整は、ISO3側と受信機側のどちらでも行えます。
- FM放送局の電波干渉を避けるため、FM放送局の周波数とは異なる周波数に 設定してください。
- FMトランスミッターで出力中は、雷池の消費が早くなります。

ワンセグをご利用になる前に

■テレビ(ワンセグ)利用時のご注意

- ・テレビ(ワンセグ)の利用には、通話料やパケット通信料はかかりま せん。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用 する場合はパケット通信料がかかります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■ テレビアンテナについて

- ・テレビ(ワンセグ)を視聴する際は、電波を十分に受信できるように テレビアンテナを伸ばしてご利用ください。
- テレビアンテナは固定されるまで十分に引き出してください。

ワンセグの初期設定をする

ワンセグを初めて起動したときは、視聴するエリアを設定します。設定 が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見ることができます。

メインメニューで[ワンセグ]

エリア選択画面が表示されます。

- エリアを選択
- 都道府県を選択
- 4 地域を選択
- 放送局の検索が開始されます。
- [5] [OK] ワンセグメニューが表示されます。
- ワンセグ視聴画面で「■」→「エリア切替」と操作すると、エリアを切り替え て設定できます。

テレビ(ワンセグ)を見る

メインメニューで「ワンセグ」

[2] 「ワンセグテレビ」

ワンセグ視聴画面が表示されます。

映像をタップすると一時的にチャンネル、放送局名、番組名、マルチ チャンネル編成(複数サービス)などの番組情報を表示します。





《ワンセグ視聴画面(構表示)》

- ① 映像
- ② 字慕
- ③ データ放送
- ④ データ放送操作パネル

[•]

テレビ(ワンセグ)が終了します。

▋ワンセグ視聴画面の操作

映像を左右にスライド: チャンネルの切り替え 映像をタップ: 番組情報を表示/非表示 映像をロングタッチ: チャンネル一覧を表示 番組情報をタップ: リモコンパネルを表示/非表示

■ データ放送/データ放送操作パネル※

▲ / ▼ : カーソル移動

: 項目の選択

- : 前ページに戻る

※縦表示時に表示されます。

■ リモコンパネル

■ / ■ : チャンネルの切り替え

▲ / ▶ をロングタッチ: チャンネル検索

: チャンネル一覧を表示

■ / ■ : 録画を開始/停止 ■ */ ■ *: 表示切り替え

※横表示時に表示されます。

■ チャンネル一覧

放送局名を選択: 選択した放送局に切り替え

放送局をロングタッチ→[チャンネル上書き登録]→[はい]:選択した リモコン番号に視聴中の放送局を設定

放送局をロングタッチ→[チャンネル削除]→[はい]:選択したリモコン番号から放送局の設定を削除

未設定のリモコン番号を選択:選択したリモコン番号に視聴中の放送 局を設定

■ データ放送のコンテキストメニュー

■ データ放送をロングタッチ

■ BGM再生する

ワンセグ起動中に「▲」をタップして別の機能を起動すると、テレビ (ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。BGM再生中は、 ステータスバーに ■ が表示されたままとなります。

ステータスバーをタップし、「通知を消去」を選択すると

は消えますが、BGM再生は継続します。

■ BGM再生を終了する

起動中アプリー覧画面で「⊗」をタップしても、テレビ(ワンセグ)は起動しています。

ステータスバーをタップし、「ワンセグ視聴中」をタップして再度ワンセグを起動した後、「▲」をタップするとBGM再生が終了します。

- BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が 一時停止する場合、ワンセグが終了する場合があります。
- ワンセグ起動中はカメラを使用できません。

テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送をmicroSDメモリカードに録画 します。

|| ワンセグ視聴画面→[|||] →[録画開始]

画面右上に「●」が表示され、録画が開始されます。

2 [■]→[録画停止]

- 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ・電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。
- microSDメモリカードの空き容量が少ない場合、録画終了に時間がかかる場合があります。
- ・ 録画可能時間は1回あたり約24時間(最大ファイルサイズは約2GB)です。
- ・ 録画保存できる件数は、99件までです。
- 録画中に、他の機能からmicroSDメモリカードを利用した場合、録画が失敗することがあります。

- 録画中は、チャンネルの切り替えはできません。
- 録画中に着信があった場合や、別の機能を起動しても録画は継続します (バックグラウンド録画)。
- ワンセグのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行うと、ワンセグの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。
- ・ 録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- ISO3で保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。
- ・ ISO3はダビング10に対応していません。

録画したテレビ番組を再生する

メインメニューで[ワンセグ]→[ワンセグ録画再生]

2 番組を選択

ワンセグ録画再生画面が表示され、再生が開始されます。



- ① 映像
 - ② 字幕
 - ③ データ放送
 - ④ データ放送操作パネル

■ワンセグ録画再生画面の操作

映像をタップ:情報を表示/非表示

番組情報をタップ: リモコンパネルを表示/非表示

■ データ放送/データ放送操作パネル

▲ / ▼ : カーソル移動、スクロール

・ 項目の選択・ 前ページに戻る

■ リモコンパネル

----: 一時停止

■ ※1/ ■ ※1: 巻き戻し/早送り

⋘ をロングタッチ: 先頭から再生

*2/ *2: コマ戻し/コマ送り

*3/ *3: 表示切り替え

※1 タップするたびに、X2(約2倍)、X10(約10倍)、X30(約30倍)、X120(約120倍)に巻き戻し、/早送りの速度が速くなります。

※2一時停止時に表示されます。

※3横表示時に表示されます。

■ データ放送のコンテキストメニュー

■ データ放送をロングタッチ

microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)をISO3本体にセットすることにより、アプリケーションのデータを保存することができます。また、電話帳、メール、ブックマークなどをmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

- アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていない と利用できない場合があります。
- ・microSDメモリカードが対応する1ファイルの最大サイズは2GBです。
- ・他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、ISO3では正常に使用できない場合があります。ISO3で初期化してください。
- microSDメモリカード内のデータを再生/表示する操作については、 「データを再生/表示する」「コンテンツ表示画面のメニューを利用する」を ご参照ください。
- 著作権保護されたデータによっては、パソコンなどからmicroSDメモリカードへ移動/コピーは行えてもISO3で再生できない場合があります。

取扱上のご注意

- 読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーしているときに、電池パックを取り外したり、ISO3本体や機器の電源を切らないでください。
- ISO3本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ISO3本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる (消去される)ことがあります。
- ISO3本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう。お願いいたします。

<microSDメモリカード>

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝			0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	0	0
SanDisk	_	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	0	0
バッファロー	_	0	0	0	0	0
ソニー	_	_	_	_	_	0

<microSDHCメモリカード>

発売元	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	0	0	0	_
Panasonic	0	0	0	_
SanDisk	0	0	0	0
アドテック	0	0	_	_
バッファロー	0	0	0	_
ソニー	0	0	_	_

- ○: 動作確認済み -: 未確認または未発売 2010年10月現在
- ※ISO3では、2010年10月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

I microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

- メインメニューで[設定]→[microSDと端末容量]→[microSDのマウント解除]
- [microSDをフォーマット]
 フォーマット(初期化)の確認画面が表示されます。
- [SDカードをフォーマット]→ロックNo.を入力→[OK]→[すべて消去]
 - ・初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。
- マウントを解除した後に再度microSDメモリカードを認識させる場合は、 microSDメモリカードを挿入したままで電源を入れ直してください。
- microSDメモリカードにデータを保存中は、マウント解除操作できません。

本体メモリ内のデータをバックアップする

■バックアップファイルを保存する

電話帳、受信メール、送信メール、未送信メール、ブックマーク、メモ帳、 ユーザー辞書(iWnn IME - SH edition)の登録内容をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

■ メインメニューで[設定]→[microSDと端末容量]→[microSDバックアップ]

microSD保存・読み込み画面が表示されます。

- ② 【保存】→ロックNo.を入力→[OK] 保存できるデータカテゴリの一覧が表示されます。
- 🔣 保存するデータカテゴリを選択

電話帳を選択した場合は、登録している画像も一緒にバックアップするかどうかの確認メッセージが表示されますので、「はい」/「いいえ」を選択します。「今後表示しない」にチェックを入れると、以降確認メッセージの表示はされず、「電話帳の画像設定」の内容でバックアップされます。

4 [■]→[開始]

処理中は着信できない旨の確認画面が表示されます。

- [はい]電波OFFモードになり、バックアップが開始されます。
- 6 [完了]
- 電池残量が少ないときはバックアップできません。

▋バックアップファイルを読み込む

- 📘 microSD保存・読み込み画面→[読み込み]
- ② ロックNo.を入力→[OK]
 読み込むデータカテゴリの一覧が表示されます。
- **3 読み込むデータカテゴリを選択** バックアップファイルの一覧が表示されます。
- 試験がある。
- 5 [■]→[追加登録開始]/[上書登録開始] 読み込みの確認画面が表示されます。
- 7 [はい] 電波OFFモードになり、読み込みが開始されます。
- 8 [完了]
- ・電池残量が少ないときは読み込みできません。
- ISO3とブルーレイディスクレコーダーを接続して、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。転送したデータは、ISO3のコンテンツマネージャーからデータを選択して再生できます。

転送する場合は、microUSB-USB変換ケーブルでISO3とブルーレイディスクレコーダーを接続し、ステータスパーをタップ→[USB接続モードを切り替える]→[カードリーダーモード]と操作します。もう一度ステータスパーをタップ→[USB接続]→[マウント]と操作した後、ブルーレイディスクレコーダーを操作して番組データを転送します。

対応機種については、以下のホームページをご参照ください。 シャープケータイdaSHブルーレイディスクレコーダー連携ガイド

http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/bluray/a/index.html ブルーレイディスクレコーダーの詳しい操作方法は、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をで確認ください。

コンテンツマネージャーを利用する

コンテンツマネージャーは、microSDメモリカード内のデータを分類して一覧表示し、再生/表示、確認、管理を行うことができます。

メインメニューで[コンテンツマネージャー]

コンテンツ表示画面が表示されます。



200 1712 1234

DOWN 1722 1234

Photo(microSD)

《コンテンツ表示画面 (グリッド表示)》

《コンテンツ表示画面 (リスト表示)》

タイトルエリア

選択中のカテゴリ名や、保存場所を表示します。

② コンテンツ表示エリア

データの一覧を表示します。グリッド表示とリスト表示を切り 替えることもできます。

③ カテゴリ

6つのカテゴリをタップすると、選択したカテゴリのデータを コンテンツ表示エリアに表示します。左右にスライドすること で、隠れているカテゴリを表示することができます。

④ サムネイル

データのサムネイルを表示します。サムネイルが表示できない 場合はデータ種別のアイコンを表示します。

⑤ ファイル名

タイトル情報を持つデータの場合は、タイトル名を表示します。TV録画の場合は番組名を表示します。

- ⑥ 更新日時
- ⑦ ファイルサイズ
- コンテンツマネージャーで表示されるデータの中には、ISO3で表示や再生ができないものもあります。

▋データを再生/表示する

■ コンテンツ表示画面でデータを選択

データの種別に応じたアプリケーションが起動し、データが再生/表示されます。

再生/表示するアプリケーションが複数存在する場合は、データを選択すると「アプリケーションを選択」画面が表示されます。アプリケーションを選択するとデータが再生/表示されます。

- か表示されているデータは、再生できません。
- データの再生/表示中に利用できる機能は、再生/表示するアプリケーションにより異なります。

■ コンテンツ表示画面のメニューを利用する

コンテンツマネージャー上で、データの送信やアップロード、編集や削除などさまざまな操作ができます。

□ コンテンツ表示画面→[目]

2	選択削除	データを削除します。 データを選択→[決定]→[はい] ・「全件チェック」/「全件解除」をタップす ると、全件選択/解除することができま す。
	再生プレーヤー 一覧表示	再生/表示するアプリケーションの一覧を 表示します。
	グリッド/ リスト切り替え	グリッド表示とリスト表示を切り替えます。

ソート	保存されているデータの並び順を変更します。 「保存日時:昇順/降順」「タイトル:昇順/ 降順」「ファイルサイズ:昇順/降順」
microSDと	本体メモリ/microSDメモリカードの使
端末容量	用状況を確認できます。
アプリケーション	コンテンツ表示画面での検索条件の有効範
設定	囲などを設定します。

選択しているカテゴリやデータの種類によっては、操作できない場合があります。

■データを他のアプリケーションに登録する

コンテンツマネージャーからフォトデータやミュージックデータを着 信画像や着信音に登録できます。

- フォトを登録する場合
- 📘 コンテンツ表示画面でフォトデータをロングタッチ
- 2 [登録]
- 3 音声着信画像 選択したフォトを音声着信画像に設定します。 メール送信中 選択したフォトをメール送信中画像に設定し 恵像 メール受信中 選択したフォトをメール受信中画像に設定し 画像 選択したフォトをメール受信中画像に設定し ます。
- ミュージックを登録する場合
- コンテンツ表示画面でミュージックデータをロングタッチ
- 2 [登録]

3	音声着信音	選択したミュージックを音声着信音に設定し ます。
	メール受信音	選択したミュージックをメール受信音に設定 します。
	お知らせ受信音	選択したミュージックをお知らせ受信音に設定します。

著作権保護されたデータは、登録データとして利用できないことがあります。

Documents To Goを利用する

Microsoft Word(.doc/.docx)やExcel(.xls/.xlsx)、PowerPoint (.ppt/.pptx)などのドキュメントを表示することができます。

- ドキュメントの編集や新規作成、PDFの表示機能などを利用するには、完全版の購入が必要になります。ここでは、ISO3をお買い上げ時に利用できる機能について説明しています。
- ファイルの内容によっては、パソコンなどの機器で表示した内容と一部表示が異なる場合があります。
- フォントの種類によっては、正しく表示されないことがあります。
- Documents To Goでファイルの閲覧を行うには、microSDメモリカードが必要です。あらかじめmicroSDメモリカードをセットしてご使用ください。
- Documents To Goのバージョンを更新すると、仕様が変更されることがあります。

Documents To Goを起動する

メインメニューで[Documents To Go]

Documents To Goを初めて起動したときは、使用許諾や登録操作の 画面が表示されます。画面の指示に従って操作を行うと、Documents To Goのメイン画面が表示されます。

設定メ	ニュー	では、	以下の	り操作が	「できます。
-----------------------	-----	-----	-----	------	--------

バージョン情報	利用中のバージョンを確認できます。		
登録	利用者情報を登録します。 • 初回起動時に、利用者情報を登録しない場合に表示されます。		
更新チェック	バージョンアップの更新の有無を確認できます。		
ご意見をお聞かせ ください	アプリケーションの作成元に意見や感想などを送信できます。		
詳細オプション	最後の場所を 記憶する	チェックボックスにチェックを入れると、「ローカルファイル」を開くときに、最後に開いたフォルダの階層が表示されます。	

■ Documents To Goでドキュメントを表示する

II Documents To Goのメイン画面→[ローカルファイル]

ファイル一覧画面が表示されます。

上の階層を表示ファイルを選択

● : 新規ファイル作成メニューを表示

☆ :選択したファイルを削除

意訳したファイルのプロパティ

2 ファイルを選択

- ファイル一覧画面で「★」をタップして「★」にすると、ファイルを「スター付きのファイル | に登録できます。
- Documents To Goのメイン画面→[最近使ったファイル]と操作すると、 最近開いたファイルの一覧が表示されます。
- Documents To Goのメイン画面→[スター付きのファイル]と操作すると、ファイルー覧画面から登録されたファイルの一覧が表示されます。

赤外線通信でデータを送受信する


ISO3と赤外線通信機能を持つau電話との間で、電話帳、プロフィール、メモ帳、ブックマーク、メール、カメラで撮影したデータ、ギャラリー、ボイスレコーダーで録音したデータ、コンテンツマネージャーのデータなどを送受信できます。

また、ISO3は高速赤外線通信方式であるIrSimple™規格に対応しています。IrSimple™規格に対応した携帯電話同士またはプリンターなどに大容量のデータを素早く転送できます。

■赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで、ISO3の赤外線ポート部分を、相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。 赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

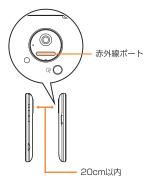

■ 赤外線でデータを送信する

電話帳、プロフィール、メモ帳、ブックマーク、メール、ビデオカメラ、ボイスプレイヤー、ギャラリー、コンテンツマネージャーの各機能のメニューから、データを赤外線送信することができます。

- 各機能のメニューで赤外線送信操作を選択
- データを1件送信する場合
- 2 [はい]
- データを複数送信する場合
- 選択送信
 表示中のデータを選択して送信します。

 全件送信
 表示中の全データを送信します。
- 3 [はい]

■赤外線でデータを受信する

- メインメニューで[赤外線受信]→[受信]/[全件受信]
 「全件受信」を選択した場合は、ロックNo.と認証コードを入力してください。
- 2 1件受信する場合 「はい」を選択して受信データを追加登録します。
 全件受信する場合 受信データを登録する際に、ISO3内のデータを残すか削除するかを選択します。
 追加登録: データを残して登録
 全件削除して登録: データをすべて削除して登録
 登録しない: 受信データを登録せずに破棄

mixi for SHを利用する

mixi for SHを利用して、マイミクシィのボイスや日記、アルバム、コミュニティの書き込み更新情報を確認したり、ボイスの発言や日記の投稿ができます。

mixi for SHを利用するには、あらかじめmixiの登録が必要になります。mixiの登録や利用方法などの詳細については、mixiのホームページをご参照ください。

http://mixi.jp/

■ メインメニューで[mixi for SH]

mixiホームページが表示されます。以前にログイン済みの場合は、mixi for SH画面が表示されます。

- 2 ログインメールアドレスとパスワードを入力→[ログイン]→「今回は同意する]/[常に同意する]
- mixi for SH画面について



《mixi for SH画面》

① mixi**+**-

ブラウザが起動してmixiホームページが表示されます。

② サービス一覧キー

マイミクシィのボイス、マイミクシィ 最新日記、あなたのコメント履歴、コ ミュニティ最新書き込み、マイミク シィ最新アルバム、マイミクシィ最新 レビューを確認できます。

③ ボイスキー

ボイスを投稿することができます。

④ 日記キー

日記の書き込みや画像のアップロー ドができます。

⑤ 更新丰一

日記、レビューなどを更新します。

au one Marketを利用する

au one Marketからアプリケーションをダウンロード・インストール できます。目的のアプリをカテゴリやキーワードから検索したり、ランキングから探すことができます。

一部の機能を利用するには、au one-IDが必要になります。au one-IDの登録方法については同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

■ メインメニューで[au one Market]

au one Market画面が表示されます。

初回起動時には、利用規約が表示されますので「同意」を選択してください。



《au one Market画面》

① 表示エリア

選択したメニューの内容が表示されます。

② メニューエリア

- アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任 において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、お客様本人または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- au one Marketを利用する際は、利用規約に従ってご使用ください。アプリケーションのダウンロード方法、有料アプリの決済方法はau one Marketの配信元によって異なります。
- アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていない と利用できない場合があります。

Androidマーケットを利用する

Googleが提供するAndroidマーケットから便利なツールやゲームなどのさまざまなアプリケーションを、ISO3にダウンロード・インストールして利用できます。

- Androidマーケットの利用にはGoogleアカウントが必要です。 Googleアカウントの設定については同梱の『設定ガイド』をご参照 ください。
- 利用方法などの詳細については、Androidマーケット画面→[■]→[ヘルプ]と操作してAndroidマーケットヘルプをご参照ください。

🔃 メインメニューで[マーケット]

Androidマーケット画面が表示されます。 初回起動時には、利用規約が表示されますので「同意する」を選択して ください。

- アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、お客様本人または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていない と利用できない場合があります。
- アプリケーションの中には動作中スリーブ状態に入らなくなったり、バック グラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。

アプリケーションを管理する

インストールされているアプリケーションに関して、データ消去や キャッシュの消去、強制停止などを設定できます。

■ メインメニューで[設定]→[アプリケーション]→[アプリケーションの管理]

インストールされているアプリケーションが一覧表示されます。

❷ アプリケーションを選択

選択したアプリケーションの詳細情報が表示されます。

| 実行したい操作を選択

画面の指示に従って操作してください。

- アプリケーションが不要になった場合、アンインストールすることができます。
- Androidマーケットなどからインストールしたアプリケーションを選択すると「アンインストール」が表示されます。アンインストールを実行するとアプリケーションは本体から削除されます。
- アンインストールを実行したアプリケーションを使用したい場合は、もう一 度ダウンロードしてインストールする必要があります。

おサイフケータイ®を利用する

おサイフケータイ®とは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。ISO3をリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

おサイフケータイ®をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのおサイフケータイ®対応アプリをダウンロードする必要があります。なお、サービスによりおサイフケータイ®対応アプリのダウンロードが不要なものもあります。

■ おサイフケータイ®ご利用にあたって

- ISO3本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでで了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。


II メインメニューで[おサイフケータイ]

サービス一覧画面が表示されます。

サービスよっては、各プロバイダに接続して、画面の指示に従って登録 および初期設定を行います。初期設定が完了すると、対応したサービス がご利用になれます。

■ リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。

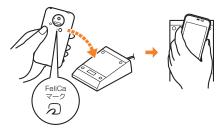

- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、ISO3を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- おサイフケータイ®対応アプリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み書きができます。
- 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、「おサイフケータイロック設定」ご利用中はご利用いただけません。「おサイフケータイロック設定」を設定するには、サービス一覧画面→[量]→[おサイフケータイロック設定]→[次へ]→ロックNo.を入力→[OK]→[次へ]と操作します。
- 電池パックカバー裏のシールをはがさないでください。リーダー/ライター とのデータの読み書きができなくなる場合があります。

アラームを利用する

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

メインメニューで[アラーム・タイマー]→[アラーム]

アラーム画面が表示されます。 アラーム画面には「ON/OFF」「時刻」「繰り 返し」「名称」が表示されます。

🙎 アラームを選択

「アラーム1」~「アラーム10」から選択します。

アラームの名称を設定している場合は、名称 を選択します。



《アラーム画面》

3 各項目を編集→[【]

編集内容を保存して、アラーム画面に戻ります。

アラームON/OFFの設定

設定項目の「アラーム設定」を選択すると、アラームの有効/無効が切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

- アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。「停止」を右にスライドするか「▲」をタップ、または ○○○/【▲】/ [▲】/ ▲○○○ を押すとアラームは停止します。
- 設定した鳴動時間が経過するとアラームは自動的に停止します。
- 電源がOFFの場合は、アラームは鳴りません。
- アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

スヌーズモードを設定すると

スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大6回までアラーム音が鳴ります。

カレンダーを利用する

カレンダーを1ヶ月、1週間、1日で表示することができます。

- カレンダーの利用にはGoogleアカウントが必要です。 Googleアカウントの設定については同梱の『設定ガイド』をご参照 ください。
- メインメニューで「設定」→「アカウントと同期」と操作すると、サーバに保存されたGoogleカレンダーとISO3のカレンダーを同期できます。

■カレンダーを表示する

メインメニューで[カレンダー]

カレンダーが表示されます。

画面を上方向にスライド: 翌月を表示(1ヶ月表示の場合)

画面を下方向にスライド: 前月を表示(1ヶ月表示の場合)

画面を左方向にスライド: 翌週/翌日を表示(1週間/1日表示の場合) 画面を右方向にスライド: 前の週/前日を表示(1週間/1日表示の場合)

■カレンダーの内容について



《1ヶ月表示画面》

- ① 選択されている日付
 - 背景が青色で表示されます。
- ② 今日の日付

背景が薄い青色、日付が白で表示されます。

③ 予定

登録されている予定がある場合、オレンジ色で表示されます。 登録した予定の期間や時間帯によって表示が異なります。

■予定を新規登録する

- |2|| 各項目を選択して編集
- 3 [完了]
- カレンダー画面で日付/時間をロングタッチ→[予定を作成]と操作しても 予定を登録できます。

登録した予定を確認する場合

- カレンダー画面→[■]→[予定リスト]→予定を選択すると、登録した予定の詳細を確認できます。
- ・1週間表示画面/1日表示画面の場合、予定を選択するだけで予定詳細画面を表示できます。

au one ナビウォークを利用する

位置情報(GPS情報)を利用して目的地までナビゲーションするトータルナビ、電車の運行情報を確認できる乗車案内などをご利用いただけます。

メインメニューで[ナビウォーク]

au one ナビウォークのメニュー画面が表示されます。



《au one ナビウォークの メニュー画面》

- 2 GPS情報を取得して今いる場所の地図を表示した り、指定した場所の地図や周辺スポットを検索でき ます。 トータル 電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交诵手段 ナビ から最適なルートでナビできます。 乗換 指定した駅間の乗り換えや時刻表を検索できます。 ナビウォークの詳細設定を行い More 設定&アカウント 管理 ます。 ヘルプ・サポート よくある質問やお問い合わせを 表示します。
- au one ナビウォークを利用するには、au one-IDの登録が必要です。
 au one-IDの登録方法については同梱の『設定ガイド』をご参照ください。
- ・お買い上げ時はGPS機能が無効に設定されています。メインメニューで[設定]→[現在地情報とセキュリティ]→[GPS機能を使用]のチェックボックスにチェックを入れて設定を有効にしてください。

- ・ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- サービスエリア内でも、地下鉄などのGPS衛星の電波が届かない場所では、 GPS情報を取得できません。
- ・ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ・au one ナビウォークの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- 通話中は、au one ナビウォークをご利用になれません。
- au one ナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要な有料のメニューがあります。

歩数計を利用する

本体に内蔵された加速度センサーで歩数をカウントし、歩行距離、エクササイズ量(身体活動量)、消費カロリーを表示します。また、歩数の履歴をグラフで表示して、時間別や日別、週別で比較することもできます。

📗 メインメニューで[歩数計]

歩数計画面が表示されます。

「歩数計設定」で「歩数計ON」が有効に設定されていないときは、利用確認画面が表示されます。「はい」をタップして「ユーザー情報」を入力後、

[▲]→[歩数計ON]と操作して下さい。

■歩数計画面の表示について



《歩数計画面》

- ① 今日の目標
- ② 今週のエクササイズ1週間のエクササイズ量が表示されます。
- ③ **今日の歩数情報** エクササイズ/歩数/カロリー について表示されます。
- ④ タブ タップすると、今日の歩数情報の 表示内容が切り替わります。
 - タップすると時間別の歩数履歴 を確認できます。
- ⑥ ヘルプタップすると歩数計ヘルプ一覧が表示されます。
- 歩数計画面の計測項目について詳しくは「ヘルプ」をご参照ください。
- 歩き始めは、誤カウントを防ぐため歩行を始めたかどうかを判断しています。4秒以上の歩行があると、そこまでの歩数を一度に表示します。(そのため、歩き始め約4秒間は表示が変わらず、その後歩数がまとめて表示されます。)

⑤ 履歴

■歩数計を設定する

「歩数計ON」を有効に設定すると、本体に内蔵された加速度センサーで、万歩計のように歩行歩数や走行歩数をカウントして、距離や消費カロリーの目安を算出することができます。

事 歩数計画面→[目]→[歩数計設定]

2	步数計ON	歩数計のON/OFFを設定します。
	ユーザー情報	身長や体重、歩幅を登録します。 ロックNo.を入力→[OK]→各項目を選択して入 力→[設定] ・身長を登録した後、「はい」を選択すると、身長 をもとに計算した「歩幅」が自動的に入力され ます。
	歩数計リセッ ト時刻設定	1日に一度歩数計をリセットする時刻を設定します。

- ・「ユーザー情報」を入力しないと、「歩数計ON」を有効に設定することができません。
- 「歩数計ON」を有効に設定すると、電源がONになっている間は常に歩数がカウントされます。
- 歩数計の表示は、1日に一度「歩数計リセット時刻設定」で設定した時刻にリャットされます。
- ISO3の歩数計は、歩行/ジョギングに伴う微小な振動を検出し、それを歩数 と見立ててカロリーをカウントしています。歩数を正常に検出できない場合 や、歩行/ジョギング以外の振動を検出すると、カウントの誤差が大きくな ります。
- ・不規則な歩行/ジョギングをすると、歩数を正確にカウントできない場合があります。
- 上下運動や振動が多い場合は、歩数を正確にカウントできない場合があります。

Wi-Fiを利用する

家庭内で構築した無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

Wi-Fiを利用してインターネットに接続するには、あらかじめ接続する アクセスポイントの登録が必要になります。

アクセスポイントの登録方法については、同梱の『設定ガイド』をご 参照ください。



- ・ご自宅などでご利用になる場合は、インターネット回線とアクセスポイント (無線LAN親機)をご用意ください。
- 外出先でご利用になる場合は、あらかじめ外出先のアクセスポイント設置状況を、公衆無線LANサービス提供者のホームページなどでご確認ください。 公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
- すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
- 無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

Wi-Fiを起動する

メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi]

チェックボックスにチェックを入れると、Wi-Fiが起動します。

Wi-Fiを切断する

メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi設定]→接続中のアクセスポイントを選択

2 [切断]

切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

- ISO3はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュ リティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュ リティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注 意ください。
- Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、 当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Bluetooth®を起動する

ISO3でBluetooth®機能を利用する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth®を起動します。

| | | メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]

→[Bluetooth]

チェックボックスにチェックを入れると、Bluetooth®機能が起動します。

メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定] →[Bluetooth]と操作しても起動できます。

・他のBluetooth®機器からの機器検索への応答を受け付けたい場合は、 「探索受付」を「受付」に設定します。

■ Bluetooth®機能の詳細設定をする

メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定]→[Bluetooth詳細設定]

2	自機情報	自機情報を表示します。 • 「編集」をタップすると、自機名称を編集できます。自機名称編集後に「保存」をタップすると変更できます。
	探索受付	Bluetooth®機器からの検索を受け付けるかどうかを設定します。 「受付」「拒否」

設定メニューを表示する

■ メインメニューで[設定]

設定メニュー画面が表示されます。



《設定メニュー画面》

USBの設定を行います

■設定メニュー項目一覧

項目	説明	
プロフィール	プロフィールを表示・編集できます。	
省エネ設定	操作音や画面などの設定を変更し、電池の消耗を抑	
	えます。	
無線と	Wi-FiやBluetooth®接続、サイト閲覧時のフィルタ	
ネットワーク	リングなど、通信に関する設定を行います。	
通話設定	通話時間の確認や留守番電話の設定など、通話に関	
	する設定を行います。	
サウンド&	マナーモードの設定や、着信時の音声や画面など、	
画面設定	音や画面に関する設定を行います。	
USB接続	IS03をパソコンと接続した際の設定を行います。	
現在地情報と	GPS情報の使用やISO3使用時のセキュリティ方	
セキュリティ	法について設定します。	
アプリケー	ISO3で使用するアプリケーションの管理などを行	
ション	います。	
アカウントと	アカウントの追加や、データの自動同期について設	
同期 プライバシー	定します。	
ノフィハシー	現在地情報の利用や、ISO3のオールリセットなど を行います。	
microSDと端	で1)いより。 microSDメモリカードの容量の確認や、データの	
末容量		
検索	サイトやISO3内の検索設定を行います。	
言語と	ISO3の言語や文字入力時の設定を行います。	
キーボード	1303の音品で文子入り時の設定で11では9。	
ユーザー補助	ユーザー補助の設定を行います。	
	・別途ユーザー補助オプションをダウンロードす	
	る必要があります。	
テキスト	テキストから音声への変換オプションを設定しま	
読み上げ	す。	
au one-ID設定	au one-IDについての設定を行います。	
步数計設定	歩数計機能の設定を行います。	
日付と時刻	日付や時刻の設定を行います。	
端末情報	ISO3のバージョンなどの情報を確認します。また、	
	アップデートやセンサーの補正などを行います。	

ISO3のプロフィールを確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、メールへの添付などに利用できます。

記定メニュー画面→[プロフィール]

プロフィール画面が表示されます。



《プロフィール画面》

au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。「OK」を選択するとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局話番号、自局メールアドレス、ICCIDなどの情報は表示されません。また、プロフィール内容のメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- |] 設定メニュー画面 →[通話設定]→[着信拒否]
- □ ロックNo.を入力 → [OK]
- 3 各項目を選択

着信音を変更する

記定メニュー画面→[サウンド&画面設定]→[音声着信設定]

2	着信音量	着信音量を設定します。		
		音量を設定→[OK]		
		ゲージをスライドすると、音量を調節できます。		
	着信音	コンテンツマネージャーを呼び出して、着信音の		
		データを選択します。		
	バイブ	バイブレータの動作を設定します。		
	パターン			
	着信ランプ	点滅 ランプの動作を設定します。		
		パターン		
		点滅 「ランプのカラーを設定します。		
		カラー		

壁紙を変更する

- | | 設定メニュー画面→[サウンド&画面設定]→[壁紙]
- 2 アプリケーションを選択

ギャラリーを選択した場合はトリミングします。ライブ壁紙、壁紙ギャラリーを選んだ場合は、プリヤットされた壁紙から選択します。

ヌータを選択

ロックNo.を変更する

- || 設定メニュー画面
 - →[現在地情報とセキュリティ]
 - →[ロック解除パターン変更]
 - **→[ロックNo.]**



《ロックNo.入力画面》

- ② 設定されているロックNo.を入力→[OK]
- ③ 新しいロックNo.を入力→[OK]/[次へ]
- 4 確認のためもう一度ロックNo.を入力→[OK]
- ロックNo. (お買い上げ時は「1234」)は、4~8桁のお好みの数字に設定できます。

PINコードを変更する

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

- 設定メニュー画面→[現在地情報とセキュリティ]→[UIMカードロック設定]
- [2] [UIM PINの変更]
- ③ 古いPINコードを入力→[OK]
- 4 新しいPINコードを入力→[OK]
- ⑤ もう一度新しいPINコードを入力→[OK]
- ・UIM PINを変更する場合は、[UIMカードロック設定]→「UIMカードをロック」のチェックボックスにチェックを入れて設定を有効にしてください。
- ・ 古いPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。

ケータイアップデート(ソフトウェアの更新) をする

ISO3は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップ デートとは、ISO3のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、ISO3のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前と更新後にISO3の再起動が必要です。自動更新型を設定している場合は、ISO3が自動的に再起動します。

| | 設定メニュー画面→[端末情報]→[ケータイアップデート]

更新方法	内容
手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接
	続して確認できます。
	• 更新が必要な場合 : ソフトウェア更新用データをダウ
	ンロードして更新**
	• 更新が不要な場合 : そのまま引き続きご利用可能
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合
	に更新します。
	• 自動更新型: お知らせを受信したときに自動的に更新
	・ユーザー承認型: お知らせを受信したときに確認画面
	を表示

※ダウンロード後すぐに更新せずに、ISO3を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。

■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、ISO3をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なISO3をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。

- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗しま す。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、ISO3に登録された各種データ(電話帳、メール、フォト、楽曲データなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 「エリア設定」を「ローミング」に設定している場合は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合などについて

ケータイアップデートに失敗すると、ISO3が使用できなくなる場合があります。ISO3が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型の「ソフトウェア更新のお知らせ」を受信した場合は、ソフトウェア更新用データのダウンロードからソフトウェアの更新まで自動的に実行されます。

自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

■更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。

■ すぐに更新する場合

確認画面で「実行」を選択するとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード完了後に再起動するとソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で「▲」をタップすると、更新を中止します。「アップデート開始」からケータイアップデートを実行し直してください。

リセットボタンで再起動する

ISO3の動作が不安定になったり、何も操作できなくなったりした場合などに、ISO3を再起動します。

- 本体裏面の電池パックカバーを取り外す 電池パックは取り外さないでください。
- 2 先の細いものでリセットボタンを押す



③ 本体裏面の電池パックカバーを取り付ける

リセットボタンを押して再起動しても、保存されているデータやアプリケーションは消去されません。

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス説明		説明	
標準	お留守番 サービス	電話に出られないときなどに、留守応答して相手 の方の伝言をお預かりするサービスです。	
サー	着信転送 サービス	電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。	
ビス	割込通話サービス	通話中に別の電話がかかってきたとき、通話を一時的に保留して後からかかってきた電話との通話ができるサービスです。	
	発信番号表示 サービス	相手の方にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号をISO3のディスプレイに表示するサービスです。	
	番号通知 リクエスト サービス	相手の方が電話番号を通知していない場合、番号 通知をしてかけ直すようガイダンスで伝える サービスです。	
有料	三者通話 サービス	通話中に他の人に電話をかけて、3人で同時通話 できるサービスです。	
オプシ	迷惑電話撃退 サービス	迷惑電話などのとき、通話後「1442」にダイヤルすると、次回からその番号からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。	
ョンサービス	通話明細分計 サービス	分計したい通話時に相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計通話分について分計明細書を発行するサービスです。	

- ・各サービスのご利用料金については、「ISO3取扱説明書詳細版」をご参照ください。「ISO3取扱説明書詳細版 | ldauホームページに掲載しています。
- ・有料オブションサービスは、別途ご契約が必要になります。お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、「電波OFF モード」を設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始され ています。
- ・お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。
- お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで ^{*2}
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
※2 件数は伝言とがイスメールの合計です。21 件目以降の場合は、電話をわけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお描かりできないことをガイダンスでお知らせします。

|お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- 🙎 ガイダンスに従って操作
- ■お留守番サービスを開始する
- 通話中にかかってきた電話もお留守番サービスに転送する場合 (留守番開始])
- 1 クイックメニューで[℃ (電話)]→[1][4][1][1] →[発信]
- 2 [終了]
- 通話中にかかってきた電話はお留守番サービスに転送しない場合 (留守番開始2)
- 1 クイックメニューで[(電話)]→[1][4][1][3]→[発信]
- 2 [終了]
- お留守番サービスを停止する
- 1 クイックメニューで[ዺ(電話)]→[1][4][1][0]→[発信]
- 2 [終了]
- ■伝言・ボイスメールを聞く
- 1 クイックメニューで[% (電話)]→[1][4][1][7]→[発信]
- 2 ガイダンスに従ってキー操作
- 3 [通話終了]

■ 応答メッセージの録音/確認/変更をする

新しい応答メッセージの録音や現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更、スキップ防止などの設定を行うことができます。

- 1 クイックメニューで[ዺ(電話)]→[1][4][1][4]→[発信]
- 2 ガイダンスに従って操作
- **3** [通話終了]

着信転送サービスを利用する

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

- 着信転送サービスとお留守番サービスを同時に開始することはできません。 着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
 - ①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送
- 無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル 転送のみ有効となります。

■ 応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 1 クイックメニューで[(電話)]→[1][4][2][2]+転送 先電話番号を入力→「発信]
- [2 [終了]
 - 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。

■ 通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

- 1 クイックメニューで[ペ (電話)]→[1][4][2][3]+転送 先電話番号を入力→[発信]
- 2 [終了]
- かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)
- 1 クイックメニューで[%(電話)]→[1][4][2][4]+転送 先電話番号を入力→[発信]
- [2] [終了]
- 手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

- 1 クイックメニューで[(電話)]→[1][4][2][5]+転送 先電話番号→[発信]
- 2 [終了]
- ■着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

- 1 クイックメニューで[(電話)] → [1][4][2][0] → 「発信]
- [2] [終了]

発信番号表示サービスを利用する

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のISO3のディスプレイ(メインエリア)に表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

チェックボックスにチェックを入れると、電話をかけるとき、相手に自分の電話番号を通知します。

- 発信者番号(ISO3の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

番号通知リクエストサービスを利用する

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービス のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、 迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。
- ■番号通知リクエストサービスを開始する
- 1 クイックメニューで[ペ (電話)]→[1][4][8][1]→「発信]
- [2] [終了]
 - 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ■番号通知リクエストサービスを停止する
- 1 クイックメニューで[(電話)]→[1][4][8][0]→[発信]
- [2] [終了]

グローバルパスポートCDMAを利用する

■海外で安心してご利用いただくために

海外での通信ネットワーク状況はauホームページでご案内しています。渡航前に必ずご確認ください。

http://www.au.kddi.com/service/kokusai/tokomae/

■ISO3を盗難・紛失したら

- 海外でISO3を盗難・紛失された場合は、auショップもしくはauお客様センターまで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。盗難・紛失されたあとに発生した通話料・パケット通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。
- ISO3に挿入されているau ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめします。

■海外での通話・通信のしくみを知って、正しく利用しましょう

- ご利用料金は国・地域によって異なります。
- 海外における通話料・パケット通信料は、各種割引サービス・パケット通信料定額/割引サービスの対象となりません。
- 海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- 国・地域によっては、「発信」をタップした時点から通話料がかかる場合があります。

■海外利用に関する設定を行う

海外でISO3を利用するには、渡航先で接続する通信事業者のネットワークに切り替える必要があります。

海外渡航時には、最新のPRLを渡航前に取得してからお使いください。

■PRL(ローミングエリア情報)を取得する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

- | メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]
 - →[モバイルネットワーク]→[ローミング設定]
 - →[PRL設定]→[PRLバージョンを更新する]

PRLを取得します。画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。

- PRLデータをダウンロードする場合には、別途パケット通信料がかかります。
- 古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめで了承ください。

■エリアを設定する

ISO3を使用するエリアを設定します。

- メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[モバイルネットワーク]→[ローミング設定]→[エリア設定]
- 「エリア設定」を「ローミング」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- 「エリア設定」を「ローミング」に設定後、メインメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[モバイルネットワーク]→[データローミング]のチェックボックスにチェックを入れて有効に設定すると、ローミング中にパケット通信を利用できます。

渡航先で電話をかける

■渡航先から国外(日本含む)に電話をかける

渡航先から日本または他の国へ電話をかけます。

例: 韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

■ クイックメニューで[📞 (電話)]

電話番号入力画面が表示されます。

② 国際アクセス番号、国番号、市外局番、相手の電話番号を入 カ→[発信]



- ※1「O」をロングタッチすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。
- ※2市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「O」が必要な場合があります。
- 電話をかける相手がグローバルパスポート利用者の場合は、相手の渡航先にかかわらず国番号として「81」(日本)を入力してください。

■渡航先の国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。

🚺 クイックメニューで[📞(電話)]

電話番号入力画面が表示されます。

2 電話番号を入力

渡航先によって操作が異なります。

渡航先	番号
アメリカ本土、ハワイ、サイパン	「1」+市外局番+ 相手の電話番号

`*** #-	37 D
渡航先	番号
ニュージーランド、韓国、中国、香港、マカオ、タイ、台湾、インドネシア、 ベトナム、イスラエル、インド、ジャマイカ、 ペルー、ブラジル、バミューダ諸島、 バングラデシュ、バハマ、ベネズエラ	市外局番+相手の 電話番号
メキシコ	■ 市内通話の場合 相手の電話番号 ■ 市外通話の場合 「01」+市外局番+ 相手の電話番号

3 [発信]

■渡航先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

渡航先に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

■ 日本国内から渡航先に電話をかけてもらう場合

日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。

■日本以外の国から渡航先に電話をかけてもらう場合

渡航先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および[81]をダイヤルしてもらう必要があります。

例: アメリカから日本国内のISO3「090-1234-XXXX」にかけてもら う場合

国際アクセス番号、日本の国番号、ISO3の電話番号を入
カ→発信

国際アクセス番号 (アメリカ) 011 ◆ 日本の国番号 81 ISO3の電話番号 (最初の0は省略する) 901234XXXX

お問い合わせ方法

■海外からのお問い合わせ

■ ISO3からのお問い合わせ方法(通話料無料)



■ 一般電話からのお問い合わせ方法1(渡航先別電話番号)

アジア	韓国	002-800-00777113		
	中国/マカオ/	00-800-00777113		
	台湾			
	香港/タイ	001-800-00777113		
	インドネシア	001-803-81-0235		
	ベトナム	120-81-003		
	インド	000800-810-1134		
北米·中南米	アメリカ(本土)	1-877-532-6223		
	メキシコ	01-800-123-3426		
	バミューダ諸島	1-800-623-2011		
	ブラジル	0021-800-00777113		
オセアニア	ハワイ	1-877-532-6223		
	サイパン	1-866-333-7129		
	ニュージーランド	00-800-00777113		

受付時間:24時間(通話料無料)

- ホテル客室からご利用の場合は手数料などがかかる場合があります。
- 地域によっては公衆電話やホテル客室、携帯電話からご利用いただけない場合があります。
- 携帯電話からのご利用の場合は現地携帯電話会社による国内料金課金の ケースがありますのでご了承ください。

■ 一般電話からのお問い合わせ方法2

「一般電話からのお問い合わせ方法1」に記載のない国・地域からは、以下の方法でお問い合わせください。



文目的目・C+时间(国际地面付いいい)のよう

■ 日本国内からのお問い合わせ

au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

一般電話から (20077-7-111) (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00(年中無休)

パケットサービスと通信料

■海外では以下のパケットサービスがご利用いただけます

通信サービス	利用
Eメール	0
Cメール*	0
インターネット接続	0

※Cメール受信料は無料です。

- 通信方式:CDMA2000 1X方式パケット通信(下り最大144kbps上り最大64kbpsのベストエフォート。ただし、海外通信事業者の提供速度によります。)
- Cメールのデータ量が渡航先の携帯電話網で許容されている長さより長い場合は、Cメールの内容が一部受信できなかったり、複数に分割されて受信する場合や文字化けして受信する場合があります。また、電波状態などによって送信者がCメールを蓄積されても、渡航先では受信されません。
- ・中国の一部地方都市においては、海外通信事業者のネットワーク構成により 「Eメールお知らせ」が配信されない場合があります。

■パケット通信料などの通信料(免税)

パケット通信料	Cメール送信料	Cメール受信料
0.2円/パケット	100円/通	無料

- 海外でご利用になった場合の料金です。海外で受信したパケット量に応じて 課金されます(1パケット=128バイト)。
- 渡航先でのパケット通信料は、各種割引サービス・パケット通信料定額/割引サービスの対象となりません。

グローバルパスポートCDMAに関するご利用 上のご注意

■ 渡航先での音声通話に関するご注意

- 渡航先でコレクトコール・フリーダイヤル・クレジットコール・プリペイドカードコールをご利用になった場合、渡航先での国内通話料が発生します。
- 国・地域によっては、「発信」をタップした時点から通話料がかかる場合があります。
- 海外で着信した場合は、日本国内から渡航先までの国際通話料が発生します。着信通話料については、国内利用分と合わせてauからご請求させていただきます。着信通話料には国際通話料が含まれていますので、別途国際電話会社からの請求はありません。

■通話明細に関するご注意

- 通話時刻は日本時間での表記となりますが、実際の通話時刻と異なる場合があります。
- 海外通信事業者などの都合により、通話明細上の通話先電話番号、ご利用地域が実際と異なる場合があります。
- 渡航先で着信した場合、「通話先電話番号」に着信したご自身のau電 話の番号が表記されます。

■渡航先でのパケット通信料に関する注意

- 渡航先でのご利用料金は、国内でのご利用分に合算して翌月に(渡航 先でのご利用分につきましては、翌々月以降になる場合があります) 請求させていただきます。同一期間のご利用であっても別の月に請 求される場合があります。
- 国内でパケット通信料が無料となる通信を含め、渡航先ではすべて の通信に対しパケット通信料がかかります。

■渡航先でのメールのご利用に関するご注意

- 渡航先においては、パケット利用可能なマークの表示のある場合に パケット通信が可能です。圏内表示のみの場合は音声通話・Cメール 受信のみご利用いただけます。
- ・中国の一部地方都市においては、海外通信事業者のネットワーク構成により「Eメールお知らせ」が配信されない場合があります。
- Cメールのデータ量が渡航先の携帯電話網で許容されている長さより長い場合は、Cメールの内容が一部受信できなかったり、複数に分割されて受信する場合や文字化けして受信する場合があります。また、電波状態などによって送信者がCメールを蓄積されても、渡航先では受信されません。
- Cメールを電波状態の悪いエリアで受信した場合、日本へ帰国された 後で渡航先で受信したメッセージと同一のメッセージを受信することがあります。
- 渡航先で、電波状態などの問題によりCメールを直接受け取れなかった場合には、送信者がそのCメールを蓄積しても、ローミング中は受信できません。お預かりしたCメールはCメールセンターで72時間保存されます。

■その他ご利用上の注意

- ・渡航先での通話料・パケット通信料は、各種割引サービス・パケット 通信料定額/割引サービスの対象となりません。
- ・渡航先により、連続待受時間が異なりますのでご注意ください。
- 各国に対応したプラグもしくは共通ACアダプタ02(別売)をご利用 ください。
- 渡航先でリダイヤルする場合は、しばらく間隔をあけておかけ直しいただくとつながりやすくなります。
- 渡航先でグローバルパスポートに着信した場合、原則として発信者 番号は表示されますが、海外通信事業者の事情により「通知不可能」 や全く異なる番号が表示されることがあります。また、発信側で発信 者番号を通知していない場合であっても、発信者番号が表示される ことがあります。

- サービスエリア内でも、電波の届かないところではご利用になれません。
- グローバルパスポートは、海外通信事業者の事情によりつながりに くい場合があります。
- 航空機の中では、計器類に悪影響を与えますので、携帯電話の電源は 必ずお切りください。
- グローバルパスポートは海外通信事業者ネットワークに依存した サービスですので、海外通信事業者などの都合により、発着信・各種 サービス、一部の電話番号帯への接続がご利用いただけない場合が あります。
- ・渡航先でのネットワークガイダンスは海外通信事業者のガイダンス に依存します。
- 渡航先ローミング中は、「料金安心サービス」の発信規制の対象になりません。
- 渡航中に「料金安心サービス【ご利用停止コース】」で設定した限度額を超過した場合、渡航先ではそのままご利用いただけますが、帰国後の国内通話は発信規制となります。また国内で発信規制状態になっていても、グローバルパスポートとしては渡航先で使うことができます。
- 番号通知リクエストサービスを起動したまま渡航され、日本以外の 国から着信を受けた場合、相手の方に番号通知リクエストガイダン スが流れ、着信できない場合がありますので、あらかじめ日本国内で 停止してください。
- ・ 渡航先でご利用いただけない場合、au電話の電源をOFF/ONすることでご利用可能となる場合があります。

グローバルパスポートGSMを利用する


グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

ISO3はグローバルパスポートCDMAにも対応しています。グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応エリアについては、auホームページもしくはauお客様センターにてご確認ください。

■ご利用イメージ

- 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 🙎 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。
 - ★国内モードへの変更などの手続きは不要です。

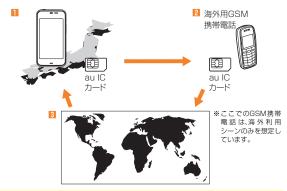

- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その「取扱説明書」をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめで了強ください。
- 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。

安全上のご注意

- ■安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- ●この「安全上のご注意 | には、ISO3を使用するお客様や他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい 事項を記載しています。
- ●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷* ¹ を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。	
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷* ¹ を負う可能性が想定される内容」を示しています。	
⚠注意	この表示は「人が傷害 ^{※2} を負う可能性が想定される内容や物的損害 ^{※3} の発生が想定される内容」を示しています。	

※1 重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に 入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。 ※3 物的損害:家屋·家財および家畜·ペットにかかわる拡大損害を指します。

●図記号の意味は以下のとおりです。



禁止(してはいけない こと)を示す記号です。



分解してはいけないこ とを示す記号です。



水がかかる場所で使用 したり、水に濡らした りしてはいけないこと を示す記号です。



濡れた手で扱ってはい けないことを示す記号 です。



指示に基づく行為の強 制(必ず実行していた だくこと)を示す記号 です。



雷源プラグをコンセン トから抜いていただく ことを示す記号です。

■ ISO3本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、 microUSB-18芯(充電器)変換ケーブル、 microUSB-USB変換ケーブル、周辺機器共通



必ず、下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



必ず指定の周辺機器をで使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液 の原因となります。

ISO3専用および共通周辺機器

●電池パック(SHIO3UAA)

- microUSB-18芯(充電器)変換ケーブル(SHIO1HVA)
- microUSB-USB変換ケーブル(試供品)
- microUSB-USB変換ケーブル(SHIO 1 HUA) (別売)
- ●共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- ●共通ACアダプタO2(O2O3PQA)(別売)
- AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)
- AC Adapter AO(0204PLA)(別売)
- AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)
- AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)
- AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
- AC Adapter RFST(LS1P002A)(別売)
- AC Adapter BANGERS(LS1P003A)(別売)
- AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)
- AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)
- AC Adapter KiiRoll (LO1PO05A) (別売)
- ●共通DCアダプタ01(0201PFA)(別売)

海外で充電するときは必ず共通ACアダプタO2(別売)をで使用くださ LASAC Adapter MIDORI / AO / SHIRO / MOMO / CHA / REST / RANGERS/CHARGY/WORLD OF ALICE/KiiRollは共通ACアダ プタ02と共通の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や 放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合 は、必ず事前にISO3の電源をお切りください。また、充電もしないで ください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタン ド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電 源を切った状態で使用してください。(おサイフケータイ®の機能を ロックされている場合はロックを解除したうえで電源をお切りくだ さい。)



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・ 故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災 の原因となります。



外部接続端子やイヤホン端子、およびmicroUSB-18芯(充電器)変 換ケーブルやmicroUSB-USB変換ケーブルの接続端子をショート させないでください。また、外部接続端子やイヤホン端子、および microUSB-18芯(充電器)変換ケーブルやmicroUSB-USB変換 ケーブルの接続端子に導雷性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れた り、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因と なる場合があります。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合や microUSB-18芯(充電器)変換ケーブルまたはmicroUSB-USB変 換ケーブルを接続する場合、電源プラグや接続端子に金属製のスト ラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・ 傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などをあてないようにしてください。レ ンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・ 発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感雷のお それがあります。



ISO3はソフトウェアも含め、お客様による分解・改造・変更・修理を しないでください。故障・発火・感雷・傷害の原因となります。万一、改 造などによりISO3またはソフトウェアなどに不具合が生じても KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。 携帯電話の改造は電波法違反になります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止し てください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



ISO3が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出 部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすること があります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡くだ さい。



水濡れ禁止



水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所 や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は 絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障 の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご 注意ください。)万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源 プラグ、microUSB-18芯(充電器)変換ケーブル、microUSB-USB 濡れ手禁止 変換ケーブル、電池パックを抜いてください。また、身につけている 場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや 湿気による故障は保証の対象外となり、修理ができません。



外部接続端子やイヤホン端子、およびmicroUSB-18芯(充電器)変 換ケーブルやmicroUSB-USB変換ケーブルの接続端子に手や指な ど身体の一部が触れないようにしてください。感雷・傷害・故障の原 因となる場合があります。

注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。小さな部品や電池 パック・au ICカード・microUSB-18芯(充電器)変換ケーブル・ microUSB-USB変換ケーブル・microSDメモリカード・イヤホン端 子カバーの誤飲で窒息するなど、事故や傷害などの原因となる場合 があります。また、テレビアンテナの取り扱いにもご注意ください。



金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電の際に電池パック、microUSB-18芯(充電器)変換ケーブル、microUSB-USB変換ケーブルの接続端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用を中止してください。異常が起きた場合、充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してください。また

microUSB-18芯(充電器)変換ケーブルまたはmicroUSB-USB変換ケーブルをご使用の場合はISO3や充電用機器(別売)、パソコンなどから抜き、熱くないことを確認してください。その後ISO3の電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでで連絡ください。



外部から電源が供給されている状態のISO3本体・電池パック・指定 の充電用機器(別売)・microUSB-18芯(充電器)変換ケーブル・ microUSB-USB変換ケーブルに、長時間触れないでください。低温 やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障·内部データの消失の原因となります。



Bluetooth[®]機能は日本国内でご使用ください。ISO3のBluetooth[®]機能は日本国内での無線規格およびFCC規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。



Wi-Fi(無線LAN機能)は日本国内でご使用ください。ISO3のWi-Fi (無線LAN機能)は日本国内での無線規格およびFCC規格に準拠し、 認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあ ります。



ISO3本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売) やmicroUSB-18芯(充電器)変換ケーブル、またはmicroUSB-USB 変換ケーブルをつながないでください。発火・感電の原因となりま す。

■ IS03本体について

⚠警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用(電波OFFモード含む)は法律で禁止されています。電源をお切りください。ISO3とパソコンをmicroUSB-USB変換ケーブルで接続すると、ISO3の電源が自動的に入りますので、航空機内では接続しないでください。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機 器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装 置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りく ださい。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着され ている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなどの装着部から 22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペース メーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性 がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には 携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。ISO3とパソコ ンをmicroUSB-USB変換ケーブルで接続すると、ISO3の電源 が自動的に入りますので、病棟内では接続しないでください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯 雷話の雷源をお切りください。
 - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めて いる場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細 動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電 波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認 ください。



高精度な電子機器の近くではISO3の電源をお切りください。電子機 器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器 の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知 器・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまた は販売者に電波による影響についてご確認ください。)



ピクチャーライトをで使用になる場合、ピクチャーライトを人の日 の前で発光させないでください。また、ピクチャーライト点灯時は発 光部を直視しないようにしてください。同様にピクチャーライトを 他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障が いを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮 影しないでください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けてピクチャー ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事 故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている と、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人が います。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してくださ W



通話·メール·撮影·ゲーム·インターネットなどをするときや、テレ ビ(ワンセグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全を確認してく ださい。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となり ます。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信をしないでください。視力低 下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向 けて送信すると、誤動作などの影響を与えることがあります。

必ず、下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



ステレオイヤホン(市販品)やハンドストラップ、テレビアンテナな どを持ってISO3本体を振り回さないでください。けがなどの事故、 故障や破損の原因になることがあります。また、ヒモが傷ついている など、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



自動車内で使用する場合、まれに重載電子機器に影響を与える場合 があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使 用しないでください。



夏季に閉めきった車内に放置するなど、極端な高温になる環境には 置かないようにしてください。ISO3が熱くなり、やけどの原因とな ることがあります。また、電池の容量が低下しご利用できる時間が短 くなったり、ISO3本体が変形し故障の原因となる場合があります。



長時間で使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありま すので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低 温やけどになるおそれがあります。



FMトランスミッターは日本国内でご使用ください。FMトランス ミッター機能は、日本国内では無線局の免許を要しない微弱電波を 使用しています。海外でで使用になると罰せられることがあります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

本教品には、数十に記載の利用の使用で表面を建て施りている y 8			
使用箇所	使用材料	表面処理	
外装ケース	PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理	
(ディスプレイ枠部)			
電池パックカバー	ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理	
外部接続端子カバー	エラストマー樹脂	アクリル系塗装処理	
イヤホン端子カバー	エラストマー樹脂	なし	
イヤホン端子飾り(イヤ	PA樹脂	なし	
ホン端子カバー装着時)			
ハンドストラップ取付口	PA樹脂	なし	
飾り	SUS	なし	
テレビアンテナ	PA樹脂	なし	
	黄銅	クロムメッキ	
	エラストマー樹脂	なし	
	SUS	クロムメッキ	
	SUS	ニッケルメッキ	
	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	
電源キー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理	
音量UP/DOWNキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理	
シャッターキー	アルミ	アルマイト処理	
ディスプレイ	強化ガラス	アクリル系ハードコート処理	
ディスプレイ飾り	PC/ABS樹脂	なし	
受話口	SUS	なし	
ピクチャーライトレンズ	アクリル樹脂	なし	
カメラレンズ	アクリル樹脂	ハードコート処理	
カメラレンズ位置決め	ABS樹脂	なし	
カメラ飾りリング	ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理	
スピーカー	SUS	ニッケルメッキ(本体色ホワイ	
		トのみクロムメッキ)	



人の混雑している場所では使用しないでください。携帯電話が人に あたり、思わぬけがをする場合があります。



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなど磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失する場合があります。



外部接続端子やイヤホン端子に液体・金属片・燃えやすいものなどの 異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、通常は外部接続端子カバーやイヤホン端子カバーを開けたまま にしないでください。ほこり、水などが入り、故障の原因となります。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話ロ・スピーカー部など に砂などが入り音が小さくなったり、ISO3本体内に砂などが混入す ると発熱や故障の原因となります。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



受話口部やスピーカー部の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受託口部などに異物がないかを必ず確かめてください。



テレビアンテナを伸ばした状態でISO3を振り回さないでください。 傷害やテレビアンテナの変形・破損の原因となります。



テレビ(ワンセグ) 視聴時、FMトランスミッター送信時以外ではテレビアンテナを格納してください。テレビアンテナを引き出したままで通話などをすると顔などにあたり、思わぬけがの原因となります。



テレビ(ワンセグ)視聴中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。ISO3本体一部が温かくなり、火災・やけど・故障の原因となります。



ボールペンや鉛筆など先の尖ったものでタッチパネル操作を行わないでください。ディスプレイの破損の原因となります。



爪先でタッチパネル操作を行わないでください。爪が割れるなど、けがの原因となります。

■雷池パックについて



ISO3の電池パックはリチウムイオン電池です。 電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

Li-ion00

小危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂など のおそれがあり危険です。必ず下記の危険事項 をよくお読みになってからご使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでくだ さい。



電池パックをISO3本体に接続するときは正しい向きで接続してく ださい。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となりま す。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分にご 確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでくださ い。発火や破損の原因となります。



お客様による分解・改造・修理やハンダ付けはしないでください。ま た、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目 に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となりま す。



落としたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)など を接続端子に触れさせないでください。ショートによる火災や故障 の原因となる場合があります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こすおそれがある ので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の おそれがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を 受けてください。



電池パックをISO3本体から取り外すときは、PULLタブまたは突起 部を持ち、上方へ持ち上げて外してください。ペンなどの先の細いも のを差し込んで外そうとした場合、発火や破損の原因となります。



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感雷な どのおそれがあります。必ず下記の警告事項 をお読みになってからご使用ください。



電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。ま た、濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れる と発熱・破損・発火の原因となります。誤って水などに落としたとき 水濡れ禁止 は、直ちにISO3本体の電源を切り、電池パックを外してauショップ もしくはauお客様センターまでご連絡ください。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。 電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となり ます。



漏液したり異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏 れた液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短い など、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめにな り、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破 裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なり ます。

■ 充電用機器について

⚠警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。必ず下記の警告事項をよくお読みになってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)では日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)/AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)/AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)/AC Adapter MIDORI(0204PPA)(別売)/AC Adapter CHA(0204PLA)(別売)/AC Adapter EBST(LS1P002A)(別売)/AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)/AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)/AC Adapter CHARGY (LS1P001A)(別売)/AC Adapter WORLD OF ALICE (LS1P004A)(別売)/AC Adapter WORLD OF ALICE (LS1P004A)(別売)/AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売) はAC100VからAC240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でで使用ください。



指定の充電用機器(別売)の電源ブラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合は、感電や発熱・発火による火災の原因となります。指定の充電用機器(別売)が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタソケットの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。



共通DCアダプタ01 (別売)はヒューズを使用しています。ヒューズが切れた場合は必ず指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。発熱・発火の原因となります。ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01 (別売)の取扱説明書をよくで確認ください。



指定の充電用機器(別売)の電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)の電源ブラグを コンセントまたはシガーライタンケットから抜いてください。抜か ないでお手入れをすると、感電やショートの原因となります。また、 指定の充電用機器(別売)の電源ブラグに付いたほこりは拭き取って ください。そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



水やベットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発 熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜い てください。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。 感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。感電·火災·故障の原因となります。



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・ 故障・物的損害などのおそれがあります。必 ず下記の注意事項をよくお読みになってか らご使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた場所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にパイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。



風呂場などの湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感雷や故障の原因となります。

水濡れ禁止



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーラ イタソケットから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてくだ さい。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



ISO3本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

■ microUSB-18芯(充電器)変換ケーブルについて



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。必ず下記の警告事項をよくお読みになってからご使用ください。



長時間使用しない場合は、microUSBコネクタをISO3本体から抜いてください。また、指定の充電用機器(別売)のコネクタをmicroUSB-18芯(充電器)変換ケーブルから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・ 故障・物的損害などのおそれがあります。必 ず下記の注意事項をよくお読みになってか らご使用ください。



microUSB-18芯(充電器)変換ケーブルの接続端子に液体・金属片・燃えやすいものなどが内部に入ったり、触れたりしないようにしてください。火災・感電・故障の原因となります。



ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。故障・感電・火災の原因となります。また、傷ついたケーブルは使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

microUSB-18芯(充電器)変換ケーブルには、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

使用箇所	使用材料	表面処理
ケーブル	熱可塑性ウレタン樹脂	なし
microUSB側コネクタカバー	熱可塑性ウレタン樹脂	なし
microUSB側先端	ステンレス	ニッケルメッキ
18芯側コネクタカバー	ABS	なし
18芯側先端	銅合金	ニッケルメッキ

■ microUSB-USB変換ケーブルについて

⚠危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂など のおそれがあり危険です。必ず下記の危険事項 をよくお読みになってからご使用ください。



ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告・注意 表示を厳守し、各取扱説明書の記載内容に従って正しくお使いくだ さい。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・ 故障・物的損害などのおそれがあります。必 ず下記の注意事項をよくお読みになってか らご使用ください。



microUSB-USB変換ケーブルの接続端子に液体・金属片・燃えやすいものなどが内部に入ったり、触れたりしないようにしてください。 火災・感電・故障の原因となります。



ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。故障・感電・火災の原因となります。また、傷ついたケーブルは使用しないでください。



ケーブルを抜き差しするときは、必ずUSBコネクタを持ってください。ケーブル部分を引っ張るとケーブルの破損や故障の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

microUSB-USB変換ケーブルには、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

使用箇所	使用材料	表面処理
ケーブル	熱可塑性ウレタン樹脂	なし
microUSB側コネクタカバー	エラストマー樹脂	なし
microUSB側先端	銅合金	ニッケルメッキ
USB側コネクタカバー	エラストマー樹脂	なし
USB側先端	銅合金	ニッケルメッキ

■au ICカードについて

注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



au ICカードをISO3に取り付け・取り外しをするときは、手や指を傷っけないようご注意ください。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたり しないでください。内部データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が付着すると故障の原因となります。

水濡れ禁止



au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤飲で窒息したり、傷害などの原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- ISO3本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、microUSB-18 芯(充電器)変換ケーブル、microUSB-USB変換ケーブル、周辺機器 共通
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃~35℃、周囲湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。 調査の結果、極端な温度・湿度条件下での使用による故障と判明した場合は、保証の対象外となり、修理ができません。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子やイヤホン端子、およびmicroUSB-18芯(充電器)変換ケーブル やmicroUSB-USB変換ケーブルの接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、掃除の際は強い力を加えて端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- ─ 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を 与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中や通話中、カメラ機能動作中、テレビ(ワンセグ)視聴中など、ご使用状況によってはISO3本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 使用中、ISO3が高温となった場合、ISO3本体の保護のため一時的に一部機能 を停止することがあります。
- 電池パックはISO3の電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに 電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

■ IS03本体について

- 充電中や通話中、カメラ機能動作中、テレビ(ワンセグ)視聴中は、ご使用状況に よってはISO3本体の一部が温かくなりますので、手や顔などが触れる場合は ご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。 傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- キーの表面に爪や硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や故障 の原因となります。
- ディスプレイが破損した場合には、直ちにご使用を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。そのまま使用するとけがの原因となることがあります。
- ISO3本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のISO3が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 電池パックカバー裏に貼ってあるシールは、はがさないでください。シールをはがすと、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。
- ISO3に登録された電話帳・メール・ブックマーク・お客様が作成、保存されたデータなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。 万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ISO3に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない) などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ISO3はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- ISO3で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、 一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。

- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、ISO3本体が損傷するおそれがあります。
- テレビ(ワンセグ)視聴中など、テレビアンテナを伸ばしたり、立てた状態で電話に出る場合は、特にテレビアンテナの先端部分が周囲の方々へ危害など及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取り扱いには十分ご注意ください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、カメラ機能・テレビ(ワンセグ) 視聴を繰り返し長時間連続作動させた場合、ISO3本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでで注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ISO3に磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけるとスピーカー部から音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- ISO3を永久磁石(磁気ネックレス・バッグの留め金など)/家庭電化製品(テレビ、スピーカーなど)の強い磁気を帯びたものに近付けないでください。ISO3そのものが磁気を帯びたとき(着磁または帯磁と呼びます)は、方位計測の精度に影響を及ぼすおそれがありますのでで注音ください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、温度が急激に変化するような場所で使用された場合、ISO3内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、「明るさを自動調整」または「明るさ自動調整」をONにしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 近接センサーを指でふさいだり、近接センサーの上にシールなどを貼ると、通 話時にバックライトがすぐに消灯して、タッチパネルや電源キーが操作できな くなります。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

- ISO3は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 外部接続端子やイヤホン端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して 外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子やイヤホン端子に機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- ISO3は、防水仕様になっておりません。水をかけないでください。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- ISO3は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。 また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットなどを使用 した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法 律で禁止されています。
- ボケットやかばんなどに入れる際は、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材を使用しているストラップは、ディスプレイに触れると傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ポケットやかばんなどに入れる際は、必ずテレビアンテナを格納してください。また、テレビアンテナを故意に強く引っ張ったり曲げたりしないでください。傷や破損の原因となります。
- 直射日光下などの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。

■ タッチパネルについて

 タッチ操作は1本の指(ピンチ操作の場合のみ2本の指)で行ってください。 ボールベンや鉛筆など先が鋭いものや爪や金属などの硬いもので操作しない でください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイの損傷や、破損の原因 になる場合があります。

- ディスプレイにシールやシート類(市販の保護シートや覗き見防止シートなど)を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけがの原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、ほこりなどが付着していると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合がありますので、ご注意ください。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パック の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も 短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、ISO3本体から外し、ビニール袋などに入れて高温 多湿を避けて保管してください。
- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使用できる時間が、次 第に短くなります。目安として、十分充電しても使用できる時間が購入時の半 分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換する ことをおすすめします。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 不要な電池バックは普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要になった電池バックの回収にご協力ください。 auショップなどで使用済み電池バックの回収を行っております。
- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。)
- ●電池パックはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを電源プラグに巻き付けないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ microUSB-18芯(充電器)変換ケーブルについて

- 高温、低温下での充電は十分な容量が得られません。正しく充電できるまで充電待機状態となります。充電可能な範囲内となる場所(周囲温度5℃~35℃)へ移動してください。
- 充電中、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を 与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)のブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。指定のACアダプタ(別売)本体に電源ブラグを収納してください。けがなど事故の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを電源プラグに巻き付けないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- ケーブルを持ってISO3をぶら下げたり、引っ張ったり、振り回したりしないでください。断線や故障の原因となります。
- ISO3の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間が長くなります。
- 長時間で使用にならなかった電池パックを充電したときは、初回の充電時間が 長くなることがあります。
- 持ち運ぶ際や保管するときは袋などに入れて、接続端子へのゴミの付着や接続 端子の変形にご注意ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。

■ microUSB-USB変換ケーブルについて

- microUSB-USB変換ケーブルをISO3に巻きつけて使用しないでください。
- ケーブルを持ってISO3をぶら下げたり、引っ張ったり、振り回したりしないでください。断線や故障の原因となります。
- microUSB-USB変換ケーブルのUSBコネクタをISO3やパソコンなどに接続するときは、奥まで完全に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。また、接続端子に対して平行になるように抜き差ししてください。故障や動作不具合の原因となります。
- 持ち運ぶ際や保管するときは袋などに入れて、接続端子へのゴミの付着や接続 端子の変形にご注意ください。

- 通信中や充電中などで使用状況によっては温かくなることがありますが異常ではありません。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を 与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ISO3の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権の侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく録音されているかをご確認ください。
- 撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめください。
- 撮影時にレンズやピクチャーライトに指がかからないようにご注意ください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 ・焼付けを起こすことがあります。

■ 著作権/肖像権について

- お客様がISO3で撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人 で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人 の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合があり ますので、そのようなご利用もお控えください。
 なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の対象となっている画像を転送することはできません。

撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や 肖像権に十分ご注意ください。

■ 音楽機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽やテレビ(ワンセグ)などを視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。
- 雨の中や水に濡れるような場所では使用しないでください。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れには乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにシール・ラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんので そのままご使用ください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意ください。

Bluetooth[®]/無線LAN(Wi-Fi[®])機能をご使用する場合のお願い

周波数帯について

ISO3のBluetooth®機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。



• Bluetooth®機能: 2.4FH1

ISO3本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することはできません。



無線LAN機能:2.4DS4/OF4

ISO3本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。

■ Bluetooth®についてのお願い

- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth® 機能は日本国内での無線規格およびFCC規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- ・無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

●Bluetooth®で使用上の注意

ISO3のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. ISO3を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていない ことを確認してください。
- 2. 万一、ISO3と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにISO3の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い

- 無線LAN機能は日本国内でご使用ください。au電話の無線LAN機能は日本国内での無線規格およびFCC規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- 電気製品·AV·OA機器などの電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 近所に複数のアクセスポイントがあったり、電気雑音の影響を受けると、通信などが阻害されることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。
- 航空機内での使用はできません。Wi-Fi対応の航空機内であっても、 必ず電源を切ってください。

●無線LANご使用 Fの注意

ISO3の無線LAN機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. ISO3を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていない ことを確認してください。
- 2. 万一、ISO3と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにISO3の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- ISO3はすべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。
- 無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- Bluetooth®・無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用または使用不能から生する付随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ Androidマーケットについて

- ◎ アブリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アブリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを涌じて外部に送信される可能性があります。
- ◎ 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめで了承ください。
- ◎ お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。

〈ISO3の記憶内容の控え作成のお願い〉

ご自分でISO3に登録された内容や、外部からISO3に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え※をお取りください。

ISO3のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記憶内容が消失したり変化することがあります。 ※控え作成の手段

電話帳などの文字情報やダウンロードした辞書は、microSDメモリカードにバックアップすることをおすすめします。メール添付を利用してデータを個別にパソコンに転送することもできます。

ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも控えが作成できないものがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載 漏れなどでお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

付録/索引

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	参照
◎/●を押しても電源が	電池パックは充電されていますか?	P.11
入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.14
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.94
	◎/劃を長押ししていますか?	P.12
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.11
電源起動時のアニメー	電池が切れていませんか?	P.11
ション表示中に電源が		
切れる 電話がかけられない	電源は入っていますか?	P 12
単語かかりりれない		
	au ICカードが挿入されていますか?	P.16
	電話番号が間違っていませんか?	P.29
	(市外局番から入力していますか?)	D 00
	電話番号入力後、「発信」を選択していますか?	P.29
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.20
	サービスエリア外にいませんか?	P.20
	電源は入っていますか?	P.12
	au ICカードが挿入されていますか?	P.16
	「着信拒否」が設定されていませんか?	P.7
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.77
■ (圏外)が表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.20
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていま	P.9
	せんか?	
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.11
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.14
	「USB充電」の設定は有効になっていますか?	P.11
	※ microSDメモリカードが挿入されていない場合、 パソコンにUSBドライバのインストールが必要な場	
	合があります。USBドライバのインストール方法に	
	ついては、シャープケータイdaSHサポートページ (http://k-tai.sharp.co.ip/support/)をご参照くだ	
	(Tittp://k-tal.shaip.co.jp/support/をと参照へたさい。	

こんなときは	ご確認ください	参照
キー/タッチパネルの	電源は入っていますか?	P.12
操作ができない	電源を切り、もう一度電源を入れ直してみ	P.12
	てください。	
おサイフケータイ®が	電池が切れていませんか?	P.11
使えない		
タッチパネルで意図し	タッチパネルを調整してみてください。	P.13
た通りに操作できない	タッチパネルの正しい操作方法をご確認く	P.17
	ださい。	
充電してくださいなど と表示された	電池残量がほとんどありません。	P.11
電話が勝手に応答する	伝言メモが設定されていませんか?	P.32
	マナーモードが設定されていませんか?	P.32
電池パックを利用	十分に充電されていますか?	P.11
できる時間が短い	※赤色の充電/着信ランプが消灯するまで、充電してください。	
	電池パックが寿命となっていませんか?	P.90
	■ (圏外)が表示される場所での使用が多く	P 20
	ありませんか?	F.20
雷話をかけたときに	サービスエリア外か、電波の弱い所にいま	P.20
受話口から「プーッ、	せんか?	
プーッ、プーッ…]と	無線回線が非常に混雑しているか、相手の	
音がしてつながらない	方が通話中ですのでおかけ直しください。	_
ディスプレイの照明が	「サウンド&画面設定」の「バックライト点灯	
すぐに消える	時間」が短く設定されていませんか?	_
	点灯時間を長く設定してください。	
画面照明が暗い	「サウンド&画面設定」の「画面の明るさ」が	_
	暗く設定されていませんか?	
	明るく設定してください。	
	明るい場所で操作していませんか?	_
	周囲が明るいとバックライトは点灯しません。	
切すの士の士!!	「ベールビュー」が設定されていませんか?	P.21
相手の方の声が 聞こえない	受話音量が最小に設定されていませんか?	P.29
耳しんない	受話口を耳でふさいでいませんか?受話口	P.95
/h+\/\tau /h\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	が耳の穴に当たるようにしてください。	
イヤホンマイクのマイ クが使えない	「サウンド&画面設定」の「イヤホンの種類」 が「マイクなし」に設定されていませんか?	_
ノル、大人ない	「イヤホンの種類」を「マイクあり」に設定し	
	てください。	

付
錡
索弓

こんなときは	ご確認ください	参照
テレビ(ワンセグ)が 映らない、映像が 止まる、音声が止まる、 ノイズが出る	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に 届いていますか? 電波の受信状態が悪いと、画質や音質が劣 化したり受信できない場合があります。	
	テレビアンテナを伸ばしていますか? 電波を十分に受信できるようにテレビアン テナを伸ばしてください。	_
	視聴している場所が「エリア切替」と合っていますか? エリアを切り替えてください。	ı
画面が動かなくなり、 どのキーをタップして も操作できない	先の細いものでリセットボタンを押してください。 ISO3が再起動します。	P.75
電話帳の個別の設定が動作しない	相手の方から電話番号の通知はありますか? 通知がない場合は、電話帳の個別着信画像、 着信音の設定は有効になりません。また、電 話帳のグループ音声着信音の設定は有効に なりません。	
	同じ電話番号が2件以上電話帳に登録され ていませんか?	P.34
	遠隔ロック中ではありませんか?	P.8
	フォルダシークレットを設定したフォルダ に振り分け登録されていませんか? フォルダシークレットを解除してください。	_
microSDメモリカー ドを認識しない	microSDメモリカードは正しくセットされていますか?	P.14
	microSDメモリカードのマウントが解除 されていませんか?	P.58
カメラが動作しない	電池残量が少なくなっていませんか? 本体の温度が高くなっていませんか?	P.11,P.48 P.50

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害およ び逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。
- ・ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービス にて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様 へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのISO3本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

- · ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- · ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者 に引き継がれます。
- 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様ヤンターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **Q0077-7-113**(通話料無料) au電話からは 局番なしの**113**(通話料無料)

■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注: 保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス注: 水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10.500円(税込)
④ 紛失時あんしん	フルサポートコースでご契 した場合	約のau電話を盗難・紛失
サービス注: 盗難・紛失の場合、解除料の減額	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
かけいがは もしくは購入代金	新しいau電話をシンプルコ	ースでご購入される場合
の割引	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
® 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、 auポイント1,000ポイントプレゼント	なし

修理代金割引サービス

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。 警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先 の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ・ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ・電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

主な仕様

ディスプレイ	約3.5	ラインチ、約65,000色、NewモバイルASV液晶	
(メインエリア)		640×960ドット(ダブルVGA)	
ディスプレイ	約2.C	約2.0インチ、1色、メモリ液晶	
(サブエリア)	208	×40ドット	
質量	約13	8g(電池パック含む)	
	国内	約230分	
連続通話時間	海外	約260分: アメリカ本土/メキシコ/サイバン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ペルー/ブラジル/ バングラデシュ/バミューダ諸島/ バハマ/ベネズエラ/香港 *対象国は2010年10月時点	
	国内	約200時間※1	
	Ш. з	約90時間※2	
連続待受時間	海外	約110時間: アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土 中国本土 約180時間: ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/バングラデシュ/バハマ/香港 約270時間: ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ベルー/ブラジル/バミューダ諸島/ベネズエラ *対象国は2010年10月時点	
サイズ	約63	mm×121mm×12.6mm	
(幅×高さ×厚さ)	(最厚	部13.3mm)	

- ※ 1 Wi-Fi (無線LAN機能)を利用していないとき
- ※2 Wi-Fi(無線LAN機能)利用時
- 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の 電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【ISO3】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術 基準に適合していることの証明(技術基準適合証明)を受ける必要があ ります。この携帯電話機【ISO3】も財団法人テレコムエンジニアリング センターから技術基準適合証明を受けており、SARはO.847W/kgで す。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニア リングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従 い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々 の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれ も許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との 通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際 に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。 SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の各 ホームページをで参照ください。

○ 総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

○ 社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

○ シャープのホームページ:

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

名前から引く索引

数字/アルファベ	ット
au ICカード	10
au ICカード取り付け	
au ICカード取り外し	16
au one Market	63
auのネットワークサービス	76
お留守番サービス	76
お留守番サービス総合案	内
	76
着信転送サービス	77
転送電話	77
発信番号表示サービス	78
番号通知リクエストサー	ビス
	78
留守番電話	76
Bluetooth®	70
Bluetooth®詳細設定	70
起動	70
自機情報	70
探索受付	70
Bluetooth®/Wi-Fi®機能の流	主意事項
Bluetooth®	
Wi-Fi®	
周波数帯	
Cメール	
Cメール送信	
確認	
緊急地震速報	
シークレット	
指定番号拒否	
受信	37

	ニノ
受信フィルター	40
送受信履歴引用	37
電話帳引用	37
プロフィール引用	37
Documents To Go	61
起動	61
ご意見をお聞かせください	61
更新チェック	61
詳細オプション	61
登録	
バージョン情報	61
表示	61
[メール	36
Eメール送信	36
確認	38
個別設定	40
シークレット	36
受信	37
送受信履歴引用	36
電話帳引用	36
プロフィール引用	
迷惑メールフィルター	40
メールグループ引用	36
FeliCaマーク10	0.65
3mail	44
受信	45
全員に返信	45
送信	45
転送	45
返信	45
_ISMO	
アーティスト	52

コレクション	.52
全曲	.52
microSDと端末容量	
microSDバックアップ	.58
読み込み	.59
microSDメモリカード 10	.57
microSD初期化	.58
再生/表示	.60
セット	. 14
取扱上のご注意	.57
取り外し	. 15
バックアップ	.58
mixi for SH	.63
PCメール	.41
アカウント	.41
受信	.44
赤外線送信	.62
送信	
内容表示画面	
PINコード	. 15
PINロック解除コード	. 16
Wi-Fi	.69
起動	.70
切断	
·	
あ	
アフターサービス	102
アプリケーション	.64
管理	. 64
アラーム・タイマー	.66
暗証番号	. 15
安全上のご注意	.85
イヤホン端子	10
	. IU
イヤホン端子カバー	

ご利用上の注意	65
リーダー/ライター	65
オンラインマニュアル	7
音量UP/DOWNキー	9

	か	
外	部接続端子	9
各	部名称	9
カ	メラ10	0,50
	オートフォーカスロック	50
	カメラ画面	48
	ご利用上の注意	48
	赤外線送信	62
	フォト撮影	50
	持ちかた	48
カ	レンダー	66
	表示	66
	予定を作成	67
基	本操作	18
	項目選択	18
	メニュー表示	18
ギ	ャラリー	51
	Bluetooth送信	52
	Gmail	52
	IrSS送信	52
	mixi for SH	52
	Picasa	52
	Twitter	52
	YouTube	52
	共有	52
	赤外線送信	62
	メール	52
近	接センサー/光センサー	9
グ	ローバルパスポートCDMA	79
	お問い合わせ方法	81

海外利用時の設定 79	サブエリア	9、23	停止	33	電話番号	35	
注意事項79、82	知っててよかった	7	伝言メモ	32	登録		
通信料82	シャッターキー	9	伝言メモ設定	32	登録内容利用		
電話を受ける80	充電		伝言メモリスト	33	メインのアドレスに設定	35	
電話をかける80	注意事項	6	保護	33	メインの番号に設定	35	
パケットサービス82	充電/着信ランプ	9	ディスプレイ	9、23	メールアドレス	35	
グローバルパスポートGSM 84	受話口	9	デスクトップ	19、21	メールを送信	35	
現在地情報とセキュリティ	仕様	104	アイコン移動	22	連絡先にSMS	35	
UIMカードロック設定73	初期設定	12	ウィジェット	22	連絡先に発信	35	
遠隔ロック8	ステータスバー	19	お知らせ/ステータス	スパネル	取扱上のお願い	94	
ロック解除パターン変更 73	スピーカー	10		21			
故障とお考えになる前に 101	赤外線受信	62	切り替え	21	な		
コンテンツマネージャー59	赤外線通信	62	ショートカット	22	₽		
microSDと端末容量60	全件送信	62	ステータスバー	19	内蔵アンテナ	9	
アプリケーション設定 60	選択送信	62	フォルダ	22	ナビウォーク	67	
グリッド/リスト切り替え 60	送信	62	テレビアンテナ	10	検索		
再生60	注意事項	62	電源ON/OFF		トータルナビ	67	
再生プレーヤー一覧表示 60	赤外線ポート	10	スリープモード		乗換	67	
赤外線送信62	設定		電源OFF	12			
選択削除60	送話口	9	電源ON	12	は		
ソート60			電源キー		14 14		
登録60	た		電池パック		パケット通信料についてのご	注意	
表示60	/E		取り付け	14		6	
メニュー操作60	タッチキー操作		取り外し		箱の中身を確認!		
	タッチパネル操作	17	電池パックカバー	10	ハンドストラップ取付口	9	
č	タッチパネル補正		電話		ピクチャーライト	10	
e	縦横表示切替	25	応答		ビデオカメラ		
サウンド&画面設定	端末情報		着信		カメラ画面		付録
音声着信設定72	ケータイアップデー	ト74	着信時の動作		ご利用上の注意	48	/
壁紙72	通話設定		着信履歴		動画共有		索引
着信音72	解除	33	伝言メモ応答	30	ムービー録画	50	71
着信音量72	再生		発信		持ちかた	48	
着信ランプ72	削除		発信履歴		表記方法		
バイブパターン72	スピーカーOFF		保留		ブラウザ		
マナーモード32	スピーカーON		電話帳		URLをコピー		400
撮影ランプ10	着信拒否	7	赤外線送信	62	新しいウィンドウで開く	47	107

ショートカットを作成	4/
開く	
ブックマーク	46
ブックマークから削除	47
ブックマークに追加	47
ブックマークに登録	46
ブックマークを削除	47
ブックマークを編集	47
ホームページとして設定	47
メニュー操作	47
履歴	46
履歴から削除	47
リンクを共有	
ブルーレイディスクレコータ	ř—59
プロフィール	72
歩数計	68
歩数計ON	69
歩数計リセット時刻設定	69
¬ +# ↓±±₽	60
ユーザー情報	09
ユーリー情報	09
ユーザー情報	
ま	
ま マーケット	64
ま マーケット マイク	64
ま マーケット マイクマナーを守ろう	64 9
ま マーケットマイクマナーを守ろう無線LAN	64 9 7
ま マーケットマイクマナーを守ろう無線LANメインエリアメインエリアメインエリア	64 9 69
ま マーケットマイクマイク マナーを守ろう 無線LANメインエリア 免責事項	64 9 69 9
ま マーケット マイクマナーを守ろう無線LAN メインエリア 免責事項 文字入力	64 9 69 9
ま マーケット マイクマナーを守ろう無線LAN メインエリア 免責事項 文字入力	64 9 69 9 100 26
ま マーケットマイクマナーを守ろう無線LANメインエリア メイフエリア 交責事項 文字入力 口絵文字 英数字	64
ま マーケットマイクマナーを守ろう無線LANメインエリア 免責事項 文字入力 D絵文字英文字 総文字	64 9 9 9 100 26 28 27
ま マーケットマイクマナーを守ろう無線LANメインエリア 免責事項文文力 □絵文字 英数字	64 9 9 100 26 28 27 28
ま マーケットマイクマナーを守ろう無線LANメインエリア 免責事項マウンカカ D絵文字英教字 絵文字	64 9 9 100 26 28 27 28
ま マーケットマイクマナーを守ろう無線LANメインエリア 免責事項文文力 □絵文字 英数字	64 9 9 100 28 27 28

修正	
ソフトウェアキーボード	刀替
	27
入力ソフト切替	28
ひらがな	27
文字種切り替え	27
文字入力画面	26
モバイルネットワーク	
ローミング設定	79
Š	
9	
リセットボタン	10、75
リセットボタン レシーバー	
	9
レシーバー	9
レシーバー レンズ部	9 10
レシーバー レンズ部	9 10
レシーバー	9 10
レシーバー レンズ部 わ わ ワンセグ	91054
レシーバー	910545556
レシーバー	
レシーバー	9 54 55 56 56
レシーバー	
レシーバー	54 56 56 55 55 55 55 55 55 55 54
レシーバー	54 56 56 54 54 54

目的から引く索引		ムービーを録画する	50
	<i>_</i>	基本操作を覚える	
Wi-Fiを利用する			22
		機能を設定する	71
Wi-Fiを切断する		基本的な操作のしかた	18
Wi-Fiを利用する	69	ショートカットを利用する	
		タッチパネルの使いかた	
インターネットにアクセスする		デスクトップから機能を起動する	
Andreid 7 6 L 5 10 E 7	64	デスクトップを利用する	
Androidマーケットを利用するau one Marketを利用する		メインメニューから機能を起動する	
au one warketを利用するmixi for SHを利用する		文字入力の方法を覚える	26
TIIXT 101 SFで利用する			
7799 CF9 CX9 &	40	ゲームで遊ぶ	
海外で利用する			64
## 1511 1884 151 151 151 151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70	au one Marketを利用する	63
グローバル機能(グローバルパスポートCDMA)を利用する グローバルパスポートGSMを利用する			
グローバルバスボートGSMを利用する	04	困ったときは	
確認する			8
1000の子が仕ばち攻却する	104	故障とお考えになる前に	101
ISO3の主な仕様を確認するISO3の電話番号を確認する			
microSDメモリカードについて確認する		ご利用の準備をする	
TIIIG1050メモリカードについて確認するPINコードについて確認する			
アイコンの意味を確認する		au ICカードを取り外す・取り付ける	
アフターサービスについて確認する		microSDメモリカードを初期化する	
安全上の注意事項を確認する		microSDメモリカードをセットする・取り外す	
各種暗証番号について確認する		PINコードを変更する	
各部の名称と機能を確認する		充電する	
充電のしかたを確認する		初期設定を行う テレビ(ワンセグ)の初期設定をする	
ディスプレイ(サブエリア)の見かたを確認する		テレビ(リンセン)の初期設定を g る 電源を入れる / 切る	
デスクトップの見かたを確認する		電源を入れる/切る 電池パックを取り外す・取り付ける	
プロフィールの内容を確認する		竜池ハックを取り外す・取り付けるロックNo.を変更する	
本書について確認する		ロッフNU.で冬丈りる	/3

カン	で撮影	ょする

フォトを撮影する		
	フォトを提影する	5

ムービーを録画する	50
基本操作を覚える	
ウィジェットを利用する	22
機能を設定する	
基本的な操作のしかた	18
ショートカットを利用する	22
タッチパネルの使いかた	
デスクトップから機能を起動する	21
デスクトップを利用する	
メインメニューから機能を起動する	23
文字入力の方法を覚える	26
41 人気性が	
ゲームで遊ぶ	
Androidマーケットを利用する	64
au one Marketを利用する	63
困ったときは	
安心ロックサービスを利用する	8
故障とお考えになる前に	
X1+C0 3/21-0 0111-	
ご利用の準備をする	
au ICカードを取り外す・取り付ける	16
microSDメモリカードを初期化する	
microSDメモリカードをセットする・取り外す	
PINコードを変更する	
充電する	
初期設定を行う	
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする	
電源を入れる/切る	
電池パックを取り外す・取り付ける	

情報を調べる

Androidマーケットを利用する......64 109

	カレンダーを表示する		電話を受ける	30
	テレビ(ワンセグ)を見る	54		
	ナビウォークを利用する		電話をかける	
	ブラウザを利用する	46		
			通話中の相手の声を大きくする	29
	設定をする		電話帳から電話をかける	
	RXC C 7 G		電話をかける	
	ISO3を再起動する	75	発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける	31
	アラームを設定する	66		
	壁紙を設定/変更する	72	登録する	
	機能を設定する	71		
	着信音を設定/変更する	72	カレンダーに予定を登録する	67
			データを他のアプリケーションに登録する	60
	データや情報を保護する		電話帳に電話番号などを登録する	34
	ノーメド月報を休設する		ブックマークにウェブページを登録する	46
	microSDメモリカードにデータをバックアップする	58		
			非常時に備える	
	データを交換する		・ ・	
	ノースを欠決する		PINコードを変更する	73
	赤外線通信を利用する	62	安心ロックサービスを利用する	
	77 THE E TO THE E		遠隔ロックを利用する	
	データを表示/再生/編集する		緊急地震速報を利用する	
	アーダで衣小/丹土/編集りる		7130 2002 IN 2 13713 F G	
	LISMOを利用する	52	メールを受け取る	
	microSDメモリカード内のデータを表示する		メールを支い取る	
	Microsoft Office文書を表示/編集する		Gmailを受け取る	45
	データを再生/表示する		PCメールを受け取る	
	録画したテレビ番組を再生する		受信ボックスのメールを確認する	
	<u>жного у сым стра у</u>		迷惑メールを受け取りたくない	
	データを録画/録音する		メールを受け取る	
<i>(</i> -+	ナーメで郵画/ 球百9 る		7 7 62,5 40	
付 録	テレビ番組を録画する	55	メールを送る	
/	ムービーを録画する		メールで达る	
索引	CAL)		Cメールを送る	37
51	高式を並はす		Eメールを送る	36
	電話を受ける		Cmailを送る	
		76	PCメールを送る	
	海外から電話をかけてもらう		ドロスールを込る 送信ボックス/未送信ボックスのメールを確認する	
	着信転送サービスで電話を転送する		点向ホランス/ 不応向ホソンスツァ ルで唯物する	
	信用があり、これで電品を報送する			
110				

利用許諾契約

■Gracenote®エンドユーザー使用許諾契約書

本ソフトウエア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc.(以下「Gracenote」とする)から提供されているソフトウェアが 含まれています。本ソフトウエア製品または本電器製品は、Gracenote社のソフトウェア(以下「Gracenoteソフトウェア」とする)を利用し、音楽CDや楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報(以下「Gracenoteデータ」とする)などの音楽関連情報をオンラインサーバー或いは製品に実装されたデータベース(以下、総称して「Gracenoteサーバー」とする)から取得するとともに、取得されたGracenoteデータを利用し、他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウエア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外にGracenoteデータを使用することはできません。

お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーを非営利的かつ個人的目的にのみに使用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、GracenoteソフトウェアやGracenoteデータを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、またはGracenoteサーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenoteデータ、Gracenote ソフトウェア、およびGracenoteサーバーを使用するための非独占的な使用許諾 契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様はGracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、および Gracenoteサーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。 Gracenoteは、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenoteは、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務も お客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracenote、Inc.が本契約上の権利をGracenoteとして直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenoteのサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenoteサービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定する

ことなしにクエリを数えられるようにしています。詳細については、Webページ上の、Gracenoteのサービスに関するGracenoteプライバシーポリシーを参照してください。

GracenoteソフトウェアとGracenoteデータの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾されるものとします。Gracenoteは、Gracenoteサーバーにおける全てのGracenoteデータの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の表明や保証をしていません。Gracenoteは、妥当な理由があると判断した場合、Gracenoteサーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。GracenoteソフトウェアまたはGracenoteサーバーにエラー、障害のないことや、或いはGracenoteソフトウェアまたはGracenoteサーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。Gracenoteは、将来Gracenoteが提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenoteは、任意の時点でサービスを中止できるものとします。

- Gracenoteは、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenoteは、お客様によるGracenoteソフトウェアまたは任意のGracenoteサーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかなる場合においても、Gracenoteは結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。
- © Gracenote, Inc. 2010

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング・逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本製品を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。

An export permit may be required if this device is to be used by or transferred to anyone else. No such documentation is required if you take this device out of the country and bring it back for the purpose of personal use when going on vacations or short business trips.

米国輸出規制により本製品をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

This device is controlled under the export restrictions of the United States of America. A US government export permit is required to export to Cuba, Iran, North Korea. Sudan and Syria.























microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国およびその他の国における 米国Microsoft Corporationの登録商標です。

Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。

Microsoft®、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®、Windows Media® は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporationの登録商標または 商標です。

Microsoft® Word、Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品 名称です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite®テクノロジーを搭載しています。

Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Flash、およびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated (アドビシステハズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

Copyright 2010 Google Inc. 使用許可取得済

「Google」、「Google」 ロゴ、「Android」、「Android マーケット」、「Android マーケット」のでは、「Google Calendar」、「Google Checkout」、「Google Earth」、「Google Latitude」、「Google Maps」、「Google Talk」、「Picasal、および「YouTubel」は、Google Incの商標です。

Droidget®は、その商標権者が所有しておりシャープ株式会社はライセンスに基づき使用しています。

「うたとも®」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

IrSimple™およびIrSS™は、Infrared Data Association®の商標です。

OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

るは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

音楽認識テクノロジーおよび関連データはGracenote®によって提供されます。 Gracenoteは音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。 詳細については、www.gracenote.comをご覧ください。 Gracenote. Inc.提供のCDおよび音楽関連データ:

copyright @ 2000 to present Gracenote. Gracenote Software,

copyright @ 2000 to present Gracenote.

本製品およびサービスには、Gracenoteが所有する1つまたは複数の特許が適用されます。適用可能な一部のGracenote特許の一覧については、GracenoteのWebサイトをで覧ください。

Gracenote、CDDB、MusicID、MediaVOCS、Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および "Powered by Gracenote" ロゴは、米国および/またはその他の国におけるGracenoteの登録商標または商標です。

「ベールビュー」「笑顔フォーカスシャッター」「振り向きシャッター」「LCフォント」「LCFONT」およびLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Bluetooth®は、その商標権者が所有しており、シャープ株式会社はライセンスに基づき使用しています。

本製品はDataViz社のドキュメントビューアを搭載しております。

© 2010 DataViz, Inc. and its licensors. All rights reserved.

DataViz, Documents To Go and InTact Technology are trademarks or registered trademarks of DataViz, Inc.

Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。

AirStation™、AOSS™は株式会社バッファローの商標です。

Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Protected Setup□ゴはWi-Fi Alliance®の商標です。

The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.

「mixi」は株式会社ミクシィの登録商標です。

「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。

「jibe」はJibe Mobile株式会社が提供するソーシャルアプリです。

「jibe mobile」はJibe Mobile株式会社の商標です。

Skype、関連商標およびロゴ、「S」記号はSkype Limited社の商標です。

「ホットペッパー」は、株式会社リクルートの登録商標です。

PhotoSolid®、PhotoScouter®は株式会社モルフォの登録商標です。

本製品は、沖電気工業株式会社の顔認識エンジンFSE(Face Sensing Engine)を使用しています。FSEおよびFSEロゴは沖電気工業株式会社の商標です。

CP8 PATENT

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA. See http://www.mpegla.com. This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and or nend user for permanent storage

本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、及び/又は(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、及び/又はAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾されておりません。更に詳しい情報については、MPEG LA.L.L.C.から入手できる可能性があります。http://www.moegla.comをご参照ください。

and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC.

See http://www.mpegla.com for additional details.

本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) VC-1 規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1ビデオ、個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス計誌されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされております。その他の使用については、MPEG LA、L.L.C.から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

コンテンツ所有者は、WMDRM(Windows Media digital rights management) 技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、WMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保護コンテンツにアクセスします。WMDRMソフト

ウェアがコンテンツを保護できない場合、保護コンテンツを再生またはコピーするために必要なソフトウェアのWMDRM機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコンテンツが影響を受けることはありません。保護コンテンツを利用するためにライセンスをダウンロードする場合、Microsoftがライセンスに無効化リストを含める場合がありますのであらかじめご了承ください。コンテンツ所有者はコンテンツへのアクセスに際し、WMDRMのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツへのアクセスはできません。

日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。

iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2009 All Rights Reserved. iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2010 All Rights Reserved.

Powered by emblend Copyright 2009-2010 Aplix Corporation. All rights reserved

emblendは、日本における株式会社アプリックスの製品名です。

本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ Rを搭載しています。

*新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

オープンソースソフトウェアについて

 本製品には、GNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。

当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、メインメニューで[設定]→[端末情報]→[法的情報]→[オープンソースライセンス]をご参照ください。

GPL、LGPLに基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。
 https://sh-dev.sharp.co.ip/android/modules/oss/

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; COSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

Highest SAR value: Model:CDMA SHI03 FCC ID:APYHRO00131

Operation Band	At the Ear	On the Body
Cellular Phone (850MHz)	0.584W/Kg	0.445W/Kg
Wireless LAN (2.4GHz)	0.350W/Kg	0.036W/Kg

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.


The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at http://www.fcc.gov/oet/fccid under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table above).


Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA)

Website at http://www.phonefacts.net.

English Simple Manual (簡易英語版)



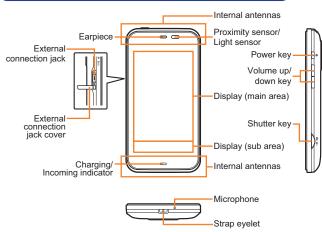

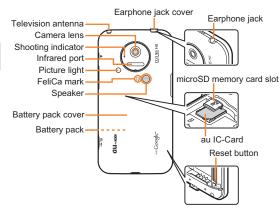

Turning Power On and Off

- Turning Power On Hold down o/e for at least two seconds.

Switching the Screen to English

On the desktop*: Select [●]. ▶ Select [設定]. ▶ Select [言語とキーボード]. ▶ Select [言語(Language)を選択]. ▶ Select [English].

Checking Your Own Phone Number and Mail Address

On the desktop: Select [●]. ▶ Select [Settings]. ▶ Select [Profile].

^{*} The desktop represents the stand-by screen.

Making and Answering a Call

Making a Call

▶ Select [Call].

To end a talk: Select [Disconnect].

To end a call: Select [Quit].

Answering a Call

When the phone starts ringing, slide [] in the right direction. To adjust the earpiece volume during a call: Press / .

Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

On the desktop: Select [■]. ➤ Select [Address Book].

Select [■]. Select [Add New Item]. Select the item you want to edit. Select [Save]. Select [Yes].

Recalling an Entry

On the desktop: Select [●]. ➤ Select [Address Book].

▶ Select the record you want to recall.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

On the desktop: Select [■]. ➤ Select [Video Camera]. ➤ Select [■]. ➤ Select [■] to stop recording. ➤ Select [Save] to store the movie.

To zoom in or out: Slide the touch screen left or right.

■ Taking a Snapshot

On the desktop: Select [@]. ▶ Select [Camera].

▶ Select [io] to take a snapshot.

To zoom in or out: Slide the touch screen left or right.

Making an International Call

Ex: To call 212-123- $\triangle\triangle\triangle$ in the USA On the desktop: Select [$\$].

International access code

Area code
Country code (USA)

<u> [1] [2] [3]</u> ► △△△△ ► Select [Call].

Number you want to call

Other Handy Features

Setting the Manner Mode

Hold down o/h for at least a few seconds.

▶ Select [Manner mode].

Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

Setting the Answer Memo (Voice Recording)

On the desktop: Select [●]. ▶ Select [Settings].

▶ Select [Call Settings]. ▶ Select [Call/Message].

▶ Select [Answering memo setting].

Repeat the above operation to disable the Answer Memo.

For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone:

 □ 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书 (簡易中国語版)



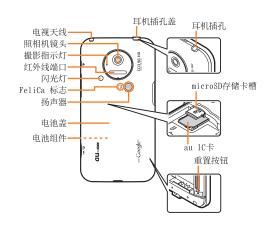

■ 开启或切断电源

- 开机
 - 按住[0/4]两秒钟以上。
- 关机

按住 [②6] 两秒钟以上。▶选择〔電源を切る〕(电源关闭)。▶选择〔OK〕 (确定)。

切换到英语显示

桌面*上:选择〔●〕。▶选择〔設定〕(设定)。

- ▶选择[言語とキーボード](语言和键盘)。
- ▶选择〔言語(Language)を選択〕(选择语言)。
- ▶选择[English](英文)。
- *桌面是指待机画面。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

桌面上: 选择[●]。▶选择[設定](设定)。

▶洗择[プロフィール](配置文件)。

拨打和接听电话

● 拨打电话

桌面上:选择[📞]。

▶输入您想要拨打的电话号码。▶选择〔発信〕(拨号)。

结束通话:选择[通話終了](结束)。

结束电话:选择〔終了〕(退出)。

● 接听电话

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

桌面上: 选择[●]。▶选择[電話帳](电话簿)。▶选择[■]

- ▶选择〔新規作成〕(添加新项目)。▶选择您想要编辑的项目。
- ▶选择[保存](完成)。▶选择[はい](是)。

● 查看名单

桌面上:选择〔●〕。▶选择〔電話帳〕(电话簿)。▶选择您查找的记录。

■使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

桌面上: 选择[●]。▶选择[ビデオカメラ](摄像机)。

- ▶洗择[]开始拍摄。▶洗择[]停止拍摄。
- ▶冼择保存储存动画。

放大或缩小:滑动触摸屏的左边或右边。

● 拍摄快照

桌面上: 选择[●]。▶选择[カメラ](照相机)。

▶选择[○]拍摄快照。

放大或缩小:滑动触摸屏的左边或右边。

■拨打国际长途电话

▶ [1] [2] [3] ▶ △△△△ ▶ 选择(発信)(拨号)。

您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

按住[0/4]几秒钟。

▶选择〔マナーモード〕(静音模式)。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

桌面上:选择(圖)。▶选择(設定)(设定)。

▶选择〔通話設定〕(通话设定)。▶选择〔音声·伝言メモ〕(语音备忘录)。▶选择〔伝言メモ設定〕(语音备忘录设定)。

想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: ■0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

■ お詫びと訂正 ■

このたびは、ISO3をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 取扱説明書の記載に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに以下お知らせさせていただきます。

【取扱説明書】

- ◆ 46ページ「ブラウザでサイトを表示する」のmemo欄(調)
 - ISO3は、「CDMA 1Xエリア(受信最大通信速度が144Kbpsのエリア)」では 「パケット通信」および「Cメール送信」をご利用することができません。なお、ご 利用可否は、■アイコン表示にて確認いただくことができます。
- 59ページ「バックアップファイルを読み込む」のmemo欄 (誤)
 - ・ ISO3とブルーレイディスクレコーダーを接続して、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。転送したデータは、ISO3のコンテンツマネージャーからデータを選択して再生できます。転送する場合は、microUSB-USB変換ケーブルでISO3とブルーレイディスクレコーダーを接続し、ステータスバーをタップ→[USB接続モードを切り替える]→[カードリーダーモード]と操作した後、ブルーレイディスクレコーダーを操作して番組データを転送します。

対応機種については、以下のホームページをご参照ください。 シャーブケータイdaSHブルーレイディスクレコーダー連携ガイド http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/bluray/a/index.html ブルーレイディスクレコーダーの詳しい操作方法は、ブルーレイディスクレ コーダーの取扱説明書をご確認ください。

(正)

- 2011年6月のケータイアップデートによって、記載内容を訂正いたします。
 2011年6月のケータイアップデートを行うことで、「CDMA 1Xエリア(受信最大速度が144kbpsのエリア)」で「パケット通信」および「Cメール送信」をご利用になれます。
- メインメニューで[設定]→[端末情報]と操作して表示される「ビルド番号」が 「01.00.03 以前の場合はケータイアップデートを行ってください。

(正)

- ISO3とブルーレイディスクレコーダーを接続して、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。転送したデータは、ISO3のコンテンツマネージャーからデータを選択して再生できます。転送する場合は、microUSB-USB変換ケーブルでISO3とブルーレイディスクレコーダーを接続し、ステータスバーをタップ→[USB接続モードを切り替える]→[カードリーダーモード]と操作します。もう一度ステータスバーをタップ→[USB接続]→[マウント]と操作した後、ブルーレイディスクレコーダーを操作して番組データを転送します。
 - 対応機種については、以下のホームページをご参照ください。 シャープケータイdaSHブルーレイディスクレコーダー連携ガイド http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/bluray/a/index.html ブルーレイディスクレコーダーの詳しい操作方法は、ブルーレイディスクレ コーダーの取扱説明書をご確認ください。

● 114ページ (誤)

記載なし

(正)

オープンソースソフトウェアについて

- 本製品には、GNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。
- ▶ 当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、メインメニューで[設定]→「端末情報〕→「法的情報〕→「オープンソースライセンス〕をご参照ください。
 - GPL、LGPLに基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。
 https://sh-dev.sharp.co.jp/android/modules/oss/

発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:シャープ株式会社

2012年9月

■ お知らせ ■

このたびは、ISO3をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 で利用前に以下の内容をお読みいただき、正しくお使いください。

■ 電池消費の軽減について

■ ISO3は複数のアプリケーションを同時に起動させることができます。

現在起動しているアプリケーションの他に、その前に使用していた アプリケーションも画面上では見えませんが、バックグラウンドで はまだ終了していない場合があります。

「●」をタップして、現在起動しているアプリケーションをこまめに 終了することで、電池の消費を抑えることができます。

テレビ(ワンセグ)の終了方法については裏面をご参照ください。

● 「電源管理」ウイジェットで、Wi-Fi、Bluetooth®、GPS、自動同期設定、画面の明るさ設定の各機能の設定やON/OFF切り替えができます。使用していない機能のON/OFF切り替えをこまめにすることで、電池の消費を抑えることができます。

「電源管理」ウィジェット ー ・デスクトップを右にス ライドすると表示され ます。



■ 省エネ設定について

● ISO3には、電池の消耗を抑えるための「省エネ設定」があります。 Wi-FiやBluetooth接続、操作音や画面などの設定を無効、または最 小値に設定し、電池の消耗を抑えます。設定が変更される項目につ いて詳しくは、取扱説明書詳細版の「省エネ設定をする」をご覧くだ さい。

「ISO3取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

※ご利用状況により省エネ効果は変化しますので、あらかじめご了承ください。

- 省エネ設定をするには、メインメニューで「設定」から「省エネ設定」 を選択します。表示された省エネ設定項目をタップして設定してく ださい。
- 「とにかく省エネ」を設定すると省エネ設定項目が一括で無効、または最小値に設定されます。設定後は一括で元に戻すことはできません。戻す場合は各設定でとに行ってください。

■ ご利用可能時間について

● ISO3を連続使用した場合の標準的な利用時間の目安(参考値)は、 以下の通りです。この利用時間は、お客様の使用状況などに よって異なる場合があります。

【ISO3を連続使用した場合の標準的な利用時間の目安(参考値)】

連続待受**1	約200時間
連続待受**2	約90時間
音楽再生 (イヤホン)	約14.9時間
メール作成	約5.4時間
連続通話	約3.8時間
テレビ (ワンセグ)	約3.3時間
ブラウザ*1	約2.7時間
ブラウザ*2	約2.5時間
カメラ (フォト)	約1.2時間
カメラ (ムーピー/VGA)	約1.2時間
※1 無線LAN(Wi-	Fi)機能を利用していないとき

※2 無線LAN(Wi-Fi)機能利用時

■ カメラについて

- 電池残量が (残量約20%)以下の場合はカメラを起動できません。● ご使用の環境によって本体の温度が上昇した場合、カメラが起動できなくなることがあります。本体の温度が下がってから使用してください。
- ハービーの録画モードを[HD]にすると、録画中に本体の温度が上昇して、カメラが使用できなくなる場合があります。

■ テレビ(ワンセグ)終了方法について

- 起動中アプリー覧画面で「※」をタップしても、バックグラウンドでテレビ(ワンセグ)は起動しています。
- ◆ ステータスバーをタップして、テレビ(ワンセグ)を表示させた後、「▲ |をタップして終了させてください。















■ 近接センサーについて

● 近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。近接センサーを指 でふさいだり、近接センサーの上にシールなどを貼ると、通話時にバックライ トがすぐに消灯して、タッチパネルや電源キーが操作できなくなります。



■ ご使用中のご注意について

● 電源を入れてから「Android[™] au with Google[™] |のロゴが表示されている間は、タッチパネルの初期設定を行っているため、画面には触れないよ うにしてください。

タップ

● 充電中や通話中、カメラ機能動作中、テレビ(ワンヤグ)視聴中、ブラウザ使用中などは、本体の一部が温かくなる場合がありますが、故障ではあり ません。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: シャープ株式会社 2010年11月 第1版

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書 のリサイクルという、とても身近なこと から始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









ご不要になったケータイや取扱説明書は お近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html

お問い合わせ先番号 auお客様セ

総合・料金について (通話料無料

一般電話からは au電話からは **111** 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATO AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について

(涌話料無)

-般電話からは au電話からは

■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合 下記の番号にお電話ください。(無料

13 0120-977-033(沖縄を除く地域) 0120-977-699(沖縄)



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。



この取扱説明書は再生紙を使用しています 取扱説明書リサイクルにご協力ください KDDIではこのマークのあるauシュップで回収した紙食器 製紙会社と協力、関内リサイクル活動を行っています。 オーストリーをは、アートリーではついます。



携帯電話・PK事業者は、環境を保護し、 重な資源を再利用するためにお客様が不要 なってお持ちになる電話機・電池・充電 を、プランド・メーカーを開わず、②マー のあるもにで開始。

2010年12月第2.1版 発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(核 製造元:シャープ株式会社

TINSJA756AFZ